

Инструкция за Експлоатация

Сушилна Машина Indesit IDV 75

Съдържание

Инсталиране

Къде да поставим сушилнята

Вентилация

Електрически изисквания

Преди да включим сушилнята за първи път

Описание на сушилнята

Предна страна

Задна страна

Контролен панел

Старт и програми

Избор на програма

Таблица с програмите

Пране

Сортиране на прането

Етикети на дрехите

Артикули изискващи особени грижи

Продължителност на сушене

Безопасност и препоръки

Безопасност

Опаковка

Спестяване на енергия и опазване на околната среда

Поддръжка

Изключване на захранването

Почистване на филтъра

Проверка на барабана

Почистване на сушилнята

Ако не работи

Сервиз

Този уред трябва да се монтира съобразно всички местни изисквания !

Запазване на ръководството

Това ръководство трябва да ви е под ръка, защото съдържа важни подробности за безопасната и правилна употреба на уреда.

Ако продадете, преотстъпите или ако смените дома си и оставите уреда в стария Ви дом, уверете се, че настоящото ръководство е налично. Така новият собственик ще може да се запознае с уреда и предупрежденията за безопасност.

Инсталиране

Къде да поставим сушилнята

- Вашата сушилня **не трябва** да се поставя до газов котлон, готварска, отоплителна печка или грил, защото пламъка от горелките може да повреди уреда.
- Когато монтирате сушилнята под плот, оставете пространство за влизане на въздух до задната решетка – 1 см отгоре и 1.5 см отстрани на уреда. Уверете се че вентилационните отвори в задната част на уреда са на подходящо разстояние от стената.
- Поставете сушилнята на място с нормална циркулация на въздуха

Вентилация

Сушилнята суши, като всмуква студен, чист и сравнително сух въздух, нагрява го и го издухва през дрехите, докато ги върти в барабана. Влажният въздух се извежда навън от задната страна на уреда през гъвкавата тръба, която се препоръчва за оптимални резултати.

Когато сушилнята работи е необходимо да осигурите подходяща вентилация на помещението, за да се избегне обратното течение към помещението на изгорелите газове от уреди използващи източници на енергия различни от електрическата /вкл. и открит огън/.

Подвижен изход на парите

Винаги използвайте гъвкавата тръба за изходящите пари, когато сушилнята не е монтирана към постоянен отдушник. Тръбата трябва да се свърже здраво към гърба на сушилнята. Ако е възможно, най-добре е да свържете сушилнята за постоянно към близък отдушник.

Ако постоянната връзка е неприложима, сушилнята ще работи също толкова добре ако прехвърлите тръбата през частично отворен прозорец.


Уверете се, че тръбата не е насочена към решетката за входящ въздух от задната страна на сушилнята.

Дължината на изходящата тръба не трябва да надхвърля 2,4 метра и трябва да се поддържа чиста от евентуален мръс или вода, като често се разклаща. Винаги проверявайте дали тръбата не е прегъната.

Постоянен изход на парите


Заедно с изходящата тръба Ви препоръчваме използването на комплектите за стена/прозорец. Тези комплекти можете да закупите от Вашия магазин или най-близкия център за резервни части.

Изход през стена

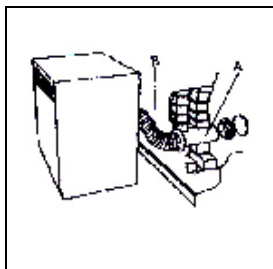

- Направете отвор в стената в ляво от избраното място за сушилнята.
- Тръбата трябва да е възможно най-къса и права, за да се предотврати влизането в сушилнята на кондензирани изпарения.
- По същата причина тръбата трябва да има малък наклон надолу, в посока външната страна на стената


Изход през прозорец

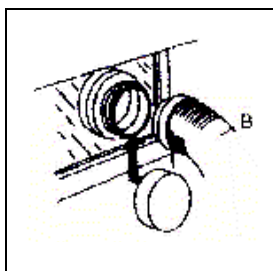

- При монтаж над пералня, отворът в стъклото е най-добре да бъде направен под изхода на сушилнята
- Тръбата трябва да е възможно най-къса и права, за да се предотврати влизането в сушилнята на кондензирани изпарения.

Необходимо е периодично да проверявате зони “А” и “В” за наличие на мъх. Сушилнята трябва да се постави така, че крайника на тръбата да не се вади от правилната позиция, нито пък тръбата да е прегъната. Тръбата не трябва да сочи към решетката за входящ въздух на сушилнята. Избягвайте сгъването на тръбата или “U” образни извивки, защото те могат да спукат тръбата или предизвикат кондензация.

Изход през отворен прозорец

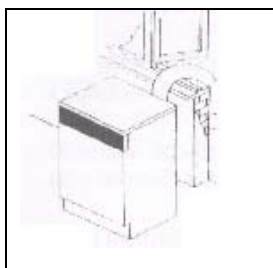

- При изхвърляне на изпаренията през отворен прозорец е необходимо края на тръбата да сочи надолу, за да се предотврати кондензирането на топлия и влажен въздух в стаята или сушилнята.

Внимание!

- *Уверете се, че сушилнята има подходяща циркулация на въздух и изходящата тръба не сочи към входящата решетка на сушилнята.*
- *Сушилнята не трябва да всмуква от отработеният въздух*
- *За оптимални резултати изходящата тръба трябва да е винаги свързана към сушилнята.*
- *Уверете се, че изходящата тръба и входната решетка не са блокирани.*
- *Злоупотребата или неправилната употреба на сушилнята може да доведе до опасност от пожар*
- *Не извеждайте изходящите изпарения в комин, който се използва за изхвърляне на отработените газове от уреди, използващи източници на енергия различна от електричеството.*

Електрически Изисквания

Преди да включите сушилнята в контакта, проверете дали:

- Контактът е заземен
- Захранването на контакта отговаря на изискванията от табелката с данните на уреда относно напрежението и тока
- Щепселът на сушилнята съответства на контакта, с който разполагате.

Внимание!

- *Не монтирайте сушилнята на открито или под навес.*
- *Сушилнята трябва да се свърже към източник на захранване, който е лесно достъпен дори след монтажа на уреда.*
- *Не използвайте разклонител или удължител за да включите сушилнята.*
- *Захранващият кабел не трябва да бъде прегъван или притискан.*
- *Ако някога се наложи да смените захранващия кабел, моля обърнете се към най-близкия сервизен център. При смяна на кабела трябва да заплатите съответната цена, същото важи и когато желаете да се монтира по-дълъг кабел. Захранващият кабел трябва да се смени само със специално подготвен кабел, който можете да закупите от доставчика на резервни части във Вашия район. Кабелът трябва да се монтира само от упълномощен и квалифициран техник.*
- *Ако имате забележки относно горното, консултирайте се с квалифициран електро-техник.*


Преди да включим сушилнята за първи път

Ако вашата сушилня е нова, избършете вътрешността на барабана преди първата употреба. Така ще отстраните евентуално натрупаната прах по време на транспорта.

ОПИСАНИЕ НА СУШИЛНЯТА

Предна Страна

Контролен
панел Барабан

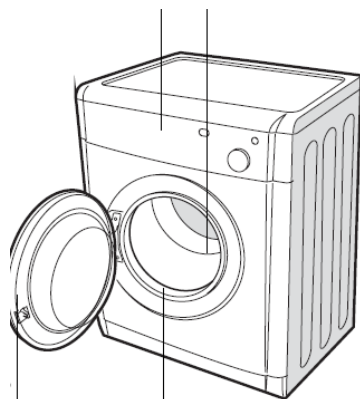


Сериен
номер и
номер на
модела


Филтър

Задна Страна


Табелка с
данни Решетка за
горещ въздух

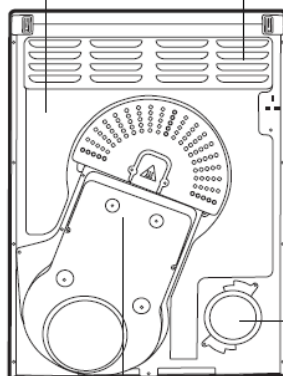

Внимание
Горещо!

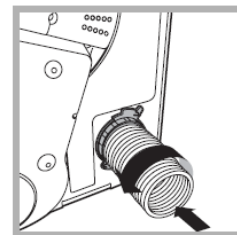

Монтирайте
изходящата тръба тук!

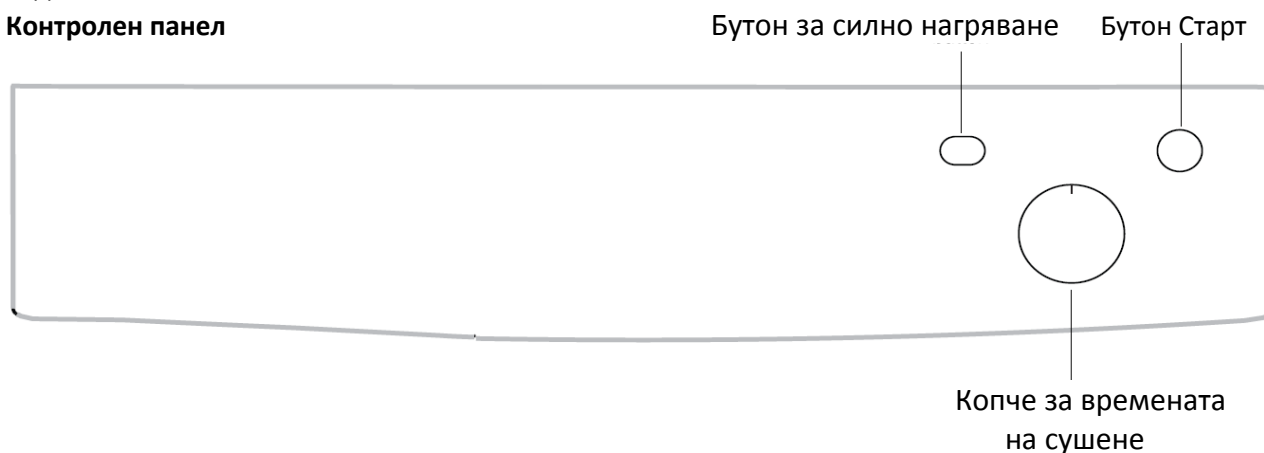

Копче за времената на сушене

Използва се за задаване времето на сушене: завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка до достигане на желаното време за сушене. Не се опитвайте да завъртите копчето обратно на часовниковата стрелка.

Бутон за силно нагряване

Използва се за персонализиране на избраната програма в зависимост от вашите нужди.

Бутон Старт

Натиснете този бутон, за да стартирате сушенето.

Старт и Програми

Избор на програма

- Включете щепсела на сушилнята в контакта
- Сортирайте прането /виж “Сортиране на прането”/

- Отворете люка и проверете дали филтъра за мъх е чист /виж “Поддръжка”/
- Заредете сушилнята, като внимателно поставяте дрехите в барабана бутайки ги навътре, далеч от маншона. Затворете люка.
- Завъртете копчето за времената на сушене до достигане на най-подходящото време според вида тъкани на прането. Използвайте таблицата, за да видите съотношението типа тъкани и капацитет на зареждане.
- Ако е необходимо, използвайте бутона за силно нагряване.
- Натиснете бутон “Старт”. По време на работа може да проверявате степента на изсушаване на дрехите и да изваждате тези от тях, които са вече сухи. След като затворите вратата натиснете отново бутона “Старт” и машината ще продължи работа.
- Около 10 мин. преди края на програмата, нагревателите се изключват и програмата навлиза във финалната “студена” фаза. По време на тази фаза дрехите се охлаждат. Винаги позволявайте на сушилнята да завърши тази фаза.
- Отворете вратата, извадете прането, почистете филтъра и го поставете обратно на мястото му.
- Изключете сушилнята от контакта.

ПРАНЕ

Сортиране на прането

- Проверете символите на етикетите на дрехите за да сте сигурни, че дрехите могат да бъдат сушени в сушилна машина.
 - Сортирайте прането по вид на тъканите.
 - Изпразнете джобовете и проверете копчетата
 - Закопчайте циповете и токите
 - Изцедете максимално всяка дреха за да намалите излишната вода
- !Не слагайте дрехи с капеща от тях вода***

Максимално количество пране

Не слагайте повече пране от максималния капацитет.

За сухо пране:

Естествени тъкани; 6кг макс.

Синтетични тъкани: 3кг макс.

!НЕ претоварвайте сушилнята - това може да намали ефекта от сушенето.

Нормално зареждане

Дрехи		
Блуза	Памук	150 гр.
	Друго	100 гр.
Рокля (Сако)	Памук	500 гр.
	Друго	350 гр.
Джинси		700 гр.
Пелени		1000 гр.
Риза	Памук	300 гр.

Друго	200 гр.
Фланелка	125 гр.
Домашни потреби	
Завивки олек.Памук	1500 гр.
(Двойни) Друго	1000 гр.
Голяма покривка	700 гр.
Малка покривка	250 гр.
Малка кърпа	100 гр.
Хавлия за къпане	700 гр.
Кърпа за ръце	350 гр.
Двоен чаршаф	500 гр.
Единичен чаршав	350 гр.

На края на сушенето памука може да е още влажен ако е смесен със синтетични тъкани. Ако е така задайте допълнителна къса програма.

Етикети за грижа за прането

Моля погледнете етикетите на дрехите, особено ако сушите с машина за първи път. Ето някои основни символи :



Може да се суши в сушилня



Не сушете в сушилня



Сушене с висока температура



Сушене на ниска температура

Дрехи, неподходящи за сушене в сушилня

- Дрехи съдържащи каучукови и каучокоподобни материали или пластичен филм(възглавници, подложки, найлонови дъждобрани), други леснозапалими вещи съдържащи запалими елементи
- Драперии
- Големи и обемни вещи – юргани, ковертюри, възглавници, подложки, покривки за легла и др. Този тип вещи увеличават обема си при сушене и препречат пътя на въздушния поток при сушене.

Специални видове дрехи

Одеала и покривала за легла: Акрилни тъкани(Acilan, Courtelle, Orion, Dgalon) трябва да бъдат сушени с голямо внимание с избор на **НИСКА** температура. Отбягвайте продължително по време сушене.

Плисирани или нагънати дрехи: прочетете инструкцията на производителя на дрехата(на етикета)

Колосани дрехи: не сушете тези дрехи с неколосани дрехи. Уверете се, че колосаната част е премахната от дрехата преди да я сложите в сушилнята. Не пресушавайте: материала за колосване ще се превърне в прах и ще направи материята отпусната.

Време за сушене

Таблицата по-долу представя ПРИБЛИЗИТЕЛНОТО време за сушене в минути. Теглото е за сухо пране:

Памук ☹					
Висока температура ☼					
Време за сушене при 800-1000об. пералня					
		½ зареждане			Пълно зареждане
1 кг	2 кг	3 кг	4 кг	5 кг	6 кг
20-30	35-45	45-60	60-70	70-80	80-100
Синтетика ☹					
Висока температура ☼					
Време за сушене с редуцирани обороти на центрофуга на пералнята					
	½ зареждане		Пълно зареждане		
1 кг.	2 кг.		3 кг.		
20-30	35-45		45-60		
Акрилни тъкани ☹					
Ниска температура на сушене ☼					
Време за сушене с редуцирани обороти центрофуга на пералнята					
½ зареждане				Пълно зареждане	
1 кг.				2 кг.	
25-40				40-60	

Дадените времена са ориентировъчни и зависят от:

- Количеството вода в дрехите след края на центрофугирането – кърпите и деликатните тъкани задържат много вода
- Материите – едни и същи материи с различно качество и плътност нямат еднакви времена на сушене
- Количеството пране – единични дрехи или малко количество може да промени времето за сушене
- Сухота – ако смятате да гладите някои от дрехите, можете да извадите дрехите докато са влажни. Другите могат да бъдат оставени за допълнително сушене
- Избора на температура
- Температурата в стаята – ако стаята е студена, това изисква по-дълго време за сушене
- Обема – някои обемни вещи трябва да бъдат сушени внимателно. Предлагаме Ви да ги вадите от сушилнята няколко пъти, да ги размачкате и да ги върнете обратно за сушене.

! НЕ пресушавайте Вашите дрехи.

Всички материи съдържат натурални съставки, които ги запазват меки и пухкави.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СЪВЕТИ

! Този домакински електроуред е проектиран и изработен съгласно международните стандарти за безопасност.



Този уред е съобразен със следните ЕЕС директиви:

- 72/23/ЕЕС и 93/68/ЕЕС (нисковолтово оборудване)
- 89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС и 93/68/ЕЕС (Електромагнетична съвместимост)

Основни изисквания за безопасност

- *Този уред е САМО за домашна употреба*
- *Уреда трябва да се използва само от възрастни като се спазва внимателно инструкцията.*
- *Не пипайте уреда с мокри ръце или крака*
- *Изключвайте уреда от контакта като издърпате щепсела, а не кабела*
- *Пазете децата далеч от уреда по време на работата му. След изключването на уреда оставете вратата затворена и не позволявайте на деца да си играят с него*
- *Уреда трябва да бъде инсталиран коректно, като имате предвид, че уреда черпи въздух от задната страна(виж инсталиране)*
- *Не насочвайте въздухоотвода към входящия отвор за въздух на уреда*
- *Не позволявайте на уреда да използва изходящия въздух*
- *Проверете дали уреда е празен преди да го пълните*
- *Задната страна на сушилнята може да се нагрее по време на работа. Не я пипайте!*
- *Не ползвайте уреда докато филтъра не е поставен стабилно на място*
- *Не използвайте течни омекотители – слагайте ги при прането*
- *Не претоварвайте уреда при зареждане*
- *Не слагайте капещи дрехи*
- *Сушете дрехи само ако са прани с вода и са центрофугирани.*
- *Следете инструкциите на етикетите на дрехите*
- *Не сушете дрехи, третирани с химикали*
- *Не сушете нищо, третирано със запалими субстанции(нефт, бензин, боя, лак за коса, кремове, готварска мазнина или олио)*
- *Не сушете каучук, каучукова пяна, пластмаси, пелени, подплати, хартия*
- *Не сушете големи пухкави артикули*
- *Не сушете акрилни тъкани на висока температура*
- *Завършете всяка програма с фаза студено сушене*
- *Не изключвайте сушилнята ако има още горещи дрехи в нея*
- *Почиствайте филтъра след всяко сушене(виж поддръжка)*
- *Не се качвайте върху уреда – може да се счупи*
- *Спазвайте електрическите изисквания*

- **Купувайте само оригинални части и аксесоари**

Спестяване на енергия и опазване на природата


- Изцеждайте дрехите преди сушене(или изпозвайте максимални обороти при центрофугиране на пералнята) – ще спестите време и енергия при сушенето
- Винаги сушете на нормалния или близък до максималния капацитет – по този начин спестявате енергия. Единични дрехи или малко количество удължават времето за сушене
- Почиствайте филтъра след всеко сушене за да спестите електроенергия(виж поддръжка).

Поддръжка


Винаги изключвайте Вашата сушилня от контакта когато не работи, когато я почиствате и по време на всички операции по поддръжка!

Почистване на филтъра след всеки цикъл на сушене.

Филтърът за мъх е една много важна част от Вашата сушилня. Задачата на филтъра е да задържа частиците мъх, които нормално се издухват когато сушите дрехите на простора. Ако филтърът се запуши, циркулацията на топлия въздух в барабана силно ще се наруши. Това означава, че прането Ви ще се суши по бавно, а може да доведе и до повреда на сушилнята Ви. Затова след всеки цикъл на сушене извадете филтъра и го почистете под течаща вода или с прахосмукачка.

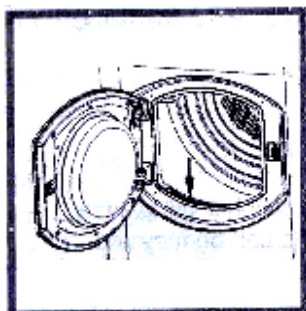

- Филтъра се намира в предната част на барабана

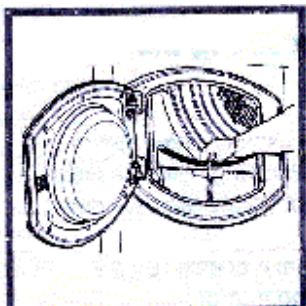

- Хванете централното ребро и издърпайте филтъра нагоре
- Почистете филтъра и го поставете обратно.

Не използвайте сушилнята без да сте поставили филтъра!

След всеки цикъл на сушене завъртете барабана с ръка и се уверете, че няма останали дребни предмети в него.

Почистване

Почиствайте външните метални и пластмасови повърхности само с влажна кърпа. Редовно проверявайте и ако е необходимо почистете тръбата за отвеждане на парата, за да се уверите че не се е натрупал мъх или пух в следствие процеса на сушене.

Почиствайте мъха от пространството около филтъра и задния изход на парите.

Никога не използвайте абразивни препарати, белина или полираща паста за метал с цел почистване на уреда!

Вашата сушилня използва специални лагери и не е необходимо смазване от страна на потребителя!

Силно препоръчваме редовната профилактика на всички уреди, както за електрическа, така и за механична безопасност.

Ако не работи

Преди да се обадите на сервиза проверете следното:

Проблем: Не Работи

Проверете:

- Уредът включен ли е в електрическата мрежа?
- Имате ли ток?
- Бушонът здрав ли е? /проверете като включите друг уред в същия контакт/
- Добре ли е затворена вратата?
- Използвате ли удължител? Пробвайте да включите уреда направо в контакта
- Не сте натиснали бутона “Старт”

Проблем: Много дълго суши

Проверете:

- Забравили сте да почистите филтъра? Почиствайте го след всяка употреба.
- Правилно ли сте избрали степента на загряване за вида тъкан, която сушите?”
- Избрали ли сте правилната температура според теглото на дрехите за изсушаване?
- Тръбата за парите е прегъната или има конденз?
- Решетката за входящ въздух блокирана ли е?
- Отворите на предпазителя за дъжд /при постоянно монтирана тръба за парите/ е блокиран.
- Дрехите бяха ли много влажни когато ги сложихте в сушилнята?
- Претоварили ли сте сушилнята?

СЕРВИЗ

Преди да се обадите в сервиза:

- Използвайте инструкцията при проблеми, за да проверите дали можете да отстраните сами възникналия проблем.
- Ако не успеете, изключете уреда и се обадете на най-близкия сервизен център.

Какво да кажете на сервизния център:

- Име и адрес
- Телефон за връзка
- Вида на проблема
- Датата на покупка
- Модела на уреда(Mod.)
- Сериен номер(S/N)

Информацията може да бъде намерена на етикета с данните на уреда, намиращ се на вътрешната страна на вратата на уреда.