




PHILIPS


Супер аутоматична
еспресо машина

серия 3100

**EP3559, EP3558
EP3551, EP3550**

BG РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

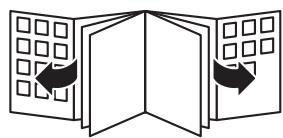

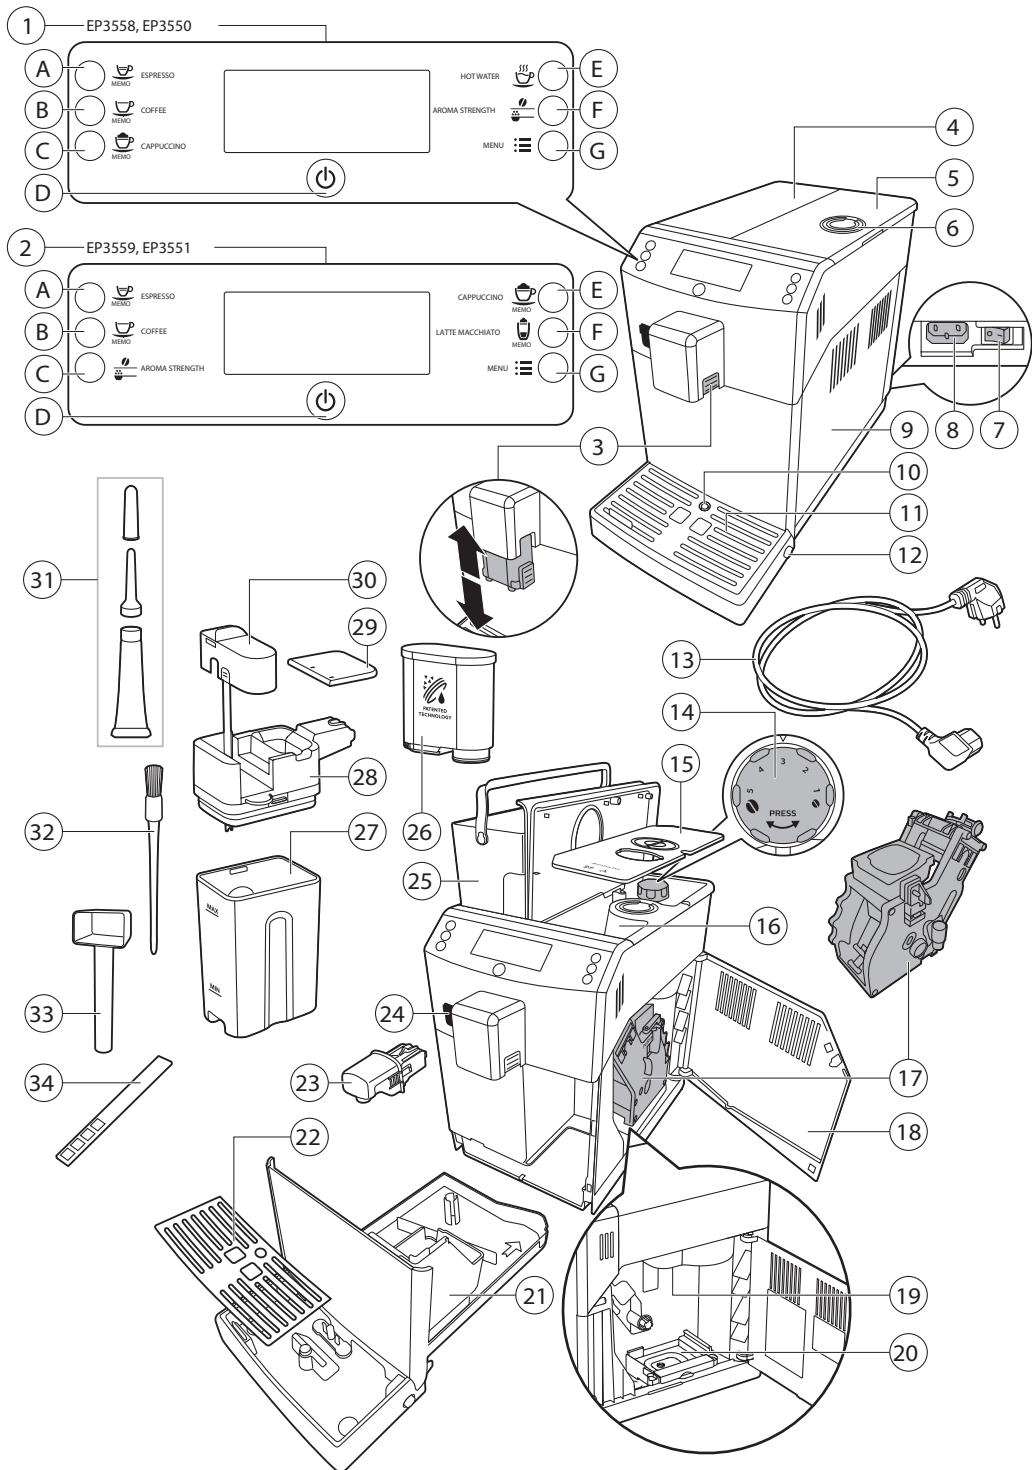

Съдържание

Общ преглед на машината	5
Въведение	6
Първо пускане	6
Филтър AquaClean	6
Актизиране на филтър AquaClean	7
Смяна на филтър AquaClean	8
Смяна на филтър AquaClean след използване на 8 бр. филтри	8
Измерване твърдостта на Водата	9
Панел за управление и гисплей	9
Бутони за напитки с едно докосване	9
Навигационни бутони	10
Бутон МЕНЮ	10
Бутон за СИЛА НА АРОМАТА	10
Приготвяне на кафе	11
Приготвяне на еспресо от кафе на зърна	10
Приготвяне на еспресо от предварително смляно кафе	11
Млечна пяна и гореща вода	11
Подаване на гореща вода	11
Приготвяне на кафени напитки, съдържащи мляко/млечна пяна	12
Регулиране на количеството и вкуса	13
Регулиране на количеството кафе и мляко	13
Регулиране на силата на кафето	13
Регулиране на кафемелачката	13
Почистяване и поддръжка	14
Таблица за почистване	14
Почистяване на кафе блока	15
Измиване на кафе блока на водна струя	15
Почистяване на кафе блока с таблетки за премахване на мазните вещества от кафе	16
Повторно поставяне на кафе блока	17
Смазване на кафе блока	17
Почистяване на каната за мляко	18
Бързо почистване на каната	18
Основно почистване на каната за мляко	18
Седмично почистване на каната за мляко	19
Разглобяване на дюзата за млякото	19
Повторно сглобяване на каната за мляко	20
Месечно почистване на каната за мляко	20
Процедура за отстраняване на комления камък	20
Действия при прекъсване на процедурата по отстраняване на комления камък	22
Символи за предупреждение и кодове за грешки	23
Значение на символите за предупреждение	23
Значение на кодовете на грешки	23
Отстраняване на проблеми	25

Общ преглед на машината

1	Потребителски интерфейс (само за EP3558, EP3550)	11	Ваничка за събиране на кашу
1A	Бутон ESPRESSO	12	Бутон за освобождаване на ваничката за събиране на кашу
1B	Бутон COFFEE	13	Захранващ кабел
1C	Бутон CAPPUCCINO	14	Копче за регулиране на меленето
1D	Бутон Standby	15	Капак на контейнера за кафе
1E	Бутон за ГОРЕЩА ВОДА	16	Контейнер за кафе
1F	Бутон за СИЛА НА АРОМАТА	17	Кафе блок
1G	Бутон МЕНЮ	18	Отвътре на вратичката за обслужване, с информация за контракт
2	Потребителски интерфейс (само за EP3559, EP3551)	19	Тръбичка за подаване на кафе
2A	Бутон ESPRESSO	20	Контейнер за събиране на остатъци от кафе
2B	Бутон COFFEE	21	Контейнер за смляно кафе
2C	Бутон за СИЛА НА АРОМАТА	22	Капак на ваничката за събиране на кашу
2D	Бутон Standby	23	Доза за гореща вода
2E	Бутон CAPPUCCINO	24	Отвор за дюзата за гореща вода
2F	Бутон LATTE MACCHIATO	25	Резервоар за вода
2G	Бутон МЕНЮ	26	Филтър AquaClean
3	Регулируема доза за пригответяне на кафе	27	Контейнер за мляко
4	Капак на резервоара за вода	28	Блок за подаване на мляко
5	Капак на контейнера за кафе	29	Капак на блока за подаване на мляко
6	Капак на отделението за предварително смляно кафе	30	Доза за мляко
7	Главен прекъсвач	31	Тръбичка за смазване, с накрайник за нанасяне и капаче
8	Букса за захранващия кабел	32	Четка за почистване
9	Вратичка за обслужване	33	Мерителна лъжичка
10	Индикатор за пълна ваничка за събиране на кашу	34	Лентичка за измерване на твърдостта на водата
11	Ваничка за събиране на кашу		

Въведение

Поздравления за покупката на напълно автоматичната кафе машина, произвдство на фирма Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката, която Philips предлага, моля регистрирайте продукт си на www.philips.com/coffee-care.

Прочетете внимателно отделната брошура по безопасност, преди да използвате машината за пръв път, и я запазете за справка в бъдеще.

За да получите най-доброто от Вашата кафе машина, Philips предлага пълна поддръжка по 4 различни начина:

- Отделно ръководството за бърз старт за първо пускане и ползване.
- Настоящото ръководство на потребителя за по-подробна информация относно използването на машината, как да я поддържаме чиста, да отстраняваме комлени камък и разрешаваме проблеми.
- Ког QR – сканирайте този код, за досътъп до видеоклипове с инструкции за това как да пригответе най-доброто кафе, да почистите машината, както и за отговори на често задавани Въпроси. (www.philips.com/coffee-care)
- Отделна брошура с важна информация за безопасност.



Първо пускане

За първо пускане, следвайте инструкциите от отделното ръководството за бърз старт.

Забележка: Машината е тествана с кафе. Независимо, че е внимателно почистена, е възможно да са останали някакви остатъци от кафе, но гарантираме, че машината е чисто нова.

Забележка: можете да поставите филтър AquaClean по време на процедурата по първо пускане (вик отделното ръководство за бърз старт). Ако пропуснеме поставянето на филтър AquaClean при първото ползване, можеме да го поставиме по-късно, като влеземе в менюто (вик "Активиране на филтър AquaClean").

Филтър AquaClean

Филтър AquaClean е предназначен да намали отлагането на комлен камък в кафе машината и да осигури филтрирана вода, за запазване на аромата и вкуса на всяка една чаша кафе. При използване на серия от 8 бр. филтри AquaClean, както е посочено в ръководството, няма да се налага отстраняване на комлен камък от машината преди пригответие на 5000 чаши кафе.

Забележка: Машината трябва да бъде напълно свободна от отлагания на котлен камък, преди използване на филтър AquaClean. Ако не активирате филтъра при първото ползване, ще трябва да отстраните котления камък от машината преди активиране на филтъра на по-късен етап.

Aktivirane na filtъr AquaClean


Забележка: Активирането на филтър AquaClean винаги трябва да бъде помърдено от менюто на машината, както е описано по-долу. Можете също да е направите това след смяна на филтър AquaClean. С активиране на филтър AquaClean от менюто на машината, машината следи за броя на използвани филтри. След подмяна на филтъра 8 пъти, машината напомня да отстраните котления камък.

- За инструкции как да поставите филтър AquaClean в резервоара за Вода, виж отдельното ръководството за бърз старт.

Забележка: Разклакнете филтър AquaClean за около 5 секунди, потопете го на обратно в канта със студена Вода и изчакайте, докато от него повече не излизат въздушни мехурчета.

- Натиснете бутона Меню, изберете Меню и натиснете бутона OK, за да помърдите. Пребъртете на филтър AquaClean и натиснете бутона OK, за да помърдите.

- на дисплея се извежда броят на поставяните до момента филтри AquaClean.

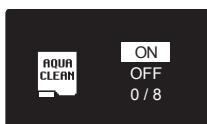

- Изберете ON от дисплея и натиснете бутона OK, за да помърдите.

- На дисплея автоматично се актуализира броят на използвани филтри.



- тогава на екрана се извежда "машината е готова" със символа за AquaClean 100% - като индикация за поставен филтър.

- Налейте 2 чашки гореща Вода (0.5 л), за да завършите активирането. Изхвърлете тази Вода.

Подмяна на филтър AquaClean

Забележка: Сменете филтър AquaClean незабавно след като капацитетът спадне на 0% и символът за филтъра започне бързо да мига. Сменяйте филтър AquaClean на всеки 3 месеца, докато машината да не подава сигнал за необходимост от подмяна.

Съвет: Препоръчително е да си купите нов филтър, когато капацитетът му спадне на 10% и символът за филтъра започне бавно да мига. С това си гарантираме, че ще можете да смените филтъра, когато капацитетът му спадне на 0%.



- Извадете филтър AquaClean и го сменете с нов филтър AquaClean (виж също отделното ръководство за бърз старт).
- Натиснете бутон Меню, превърнете на ФИЛТЪР AQUACLEAN и натиснете бутон OK, за да помърдите.




- На дисплея се извежда въпрос дали искаме да активирате нов филтър.
- Натиснете бутон OK, за да помърдите.



- На дисплея автоматично се актуализира броят на използваните филтри.
- Налейте 2 чаши гореща Вода (0.5 л), за да завършите активиранието. Извърлете тази Вода.

Смяна на филтър AquaClean след използване на 8 бр. филтри

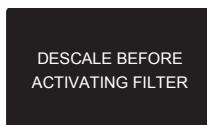

- Когато символът за филтъра започне да мига на дисплея, натиснете бутон MENU, превърнете на ФИЛТЪР AQUACLEAN и натиснете бутон OK, за да помърдите.
 - на дисплея се извежда съобщение за отстраняване на комления камък преди активиране на новия филтър.
- Натиснете бутон OK, за да стартирате процедурата по отстраняване на комления камък.
 - натиснете бутона за излизане от менюто няколко пъти, за да излезете от менюто за филтъра, ако не желаете незабавно да стартирате процедурата по отстраняване на комления камък.
- В края на процедурата по отстраняване на комления камък, дисплей се извежда въпрос дали искаме да поставим филтър AquaClean.
 - Следвайте стъпките съгласно раздел "Смяна на филтър AquaClean".

Измерване на твърдостта на водата

Забележка: Ако сте поставили филтър AquaClean, не е необходимо да задавате твърдост на водата.

За да регулирате настройките на машината спрямо водата във вашия район, измерете твърдостта на водата с тест лентичката за твърдост на водата. Зададената на машината твърдост на водата по подразбиране е най-високата възможна (4). В случай, че измерената твърдостта на водата е различна, регулирайте настройката от менюто на машината.

- Помопнем за 1 секунда тест лентичката за твърдост на водата (доставена към машината) в чешмяна вода.
- Извадете тест лентичката за твърдост на водата и изчакайте 1 минута.
- Проверете колко квадратчета са се оцветили в червено и проверете твърдостта на водата в таблицата по-долу.

брой червени квадрати	стойност за задаване	tvърдост на водата
■□□□	1	много мека вода
■■□□	2	мека вода
■■■□	3	твърда вода
■■■■	4	много твърда вода

- Натиснете бутона Меню, изберете Меню и превърнете за избор на твърдостта на водата. Изберете желаната настройка за твърдостта на водата и натиснете бутона OK, за да попърдите.

Панел за управление и дисплей

Тази еспресо машина е с дисплей за извеждане на съобщения за лесно ползване. Прочетете разделите по-долу за бързо обяснение на функциите на бутоните.

Бутони за напитки с едно докосване

Използвайте бутоните за напитки с едно докосване за бързо пригответяне на една от предварително зададените напитки: ESPRESSO, COFFEE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO (само за EP3559, EP3551) и ГОРЕЩА ВОДА (само за EP3558, EP3550).

Бутони за навигация

Някои от бутоните за напитки с едно докосване имат двойна функция; използвайте тези бутони за навигация в менюто.

EP3558, EP3550



- Бутон ESPRESSO = **бутон Escape за изход:** натиснете този бутон, за да се върнете в главното меню.



- Бутон HOT WATER = **бутон нагоре:** натиснете този бутон, за да отидете нагоре в гисплея.



- ✓ Бутон CAPPUCCINO = **бутон OK:** натиснете този бутон, за да изберете, помвърдите или спреме дадена функция.



- Бутон MENU = **бутон надолу:** натиснете този бутон, за да превърнете надолу менюто на гисплея.

EP3559, EP3551



- Бутон ESPRESSO = **бутон Escape за изход:** натиснете този бутон, за да се върнете в главното меню.



- Бутон CAPPUCCINO = **бутон нагоре:** натиснете този бутон, за да отидете нагоре в гисплея.



- ✓ Бутон за СИЛА НА АРОМАТА = **бутон OK:** натиснете този бутон, за да изберете, помвърдите или спреме дадена функция.



- Бутон MENU = **бутон надолу:** натиснете този бутон, за да превърнете надолу менюто на гисплея.

Бутон МЕНЮ

Използвайте бутон MENU, за да пригответе други напитки, като топла вода и млечна пяна. Можете да използвате бутон MENU и за промяна на следните настройки:

- температура на кафето
- стенд-бай време: това е времето, след което машината преминава в режим на готовност
- контраст на гисплея
- твърдост на водата: за регулиране на настройките на машината спрямо водата във вашия район, моля измерете твърдостта на водата.
- за активиране на филтър AquaClean
- за започване на отстраняване на комления камък
- за възстановяване на фабричните настройки

Бутон за СИЛА НА АРОМАТА

Използвайте бутона за СИЛА НА АРОМАТА, за да регулирате силата на кафето или за да пригответе еспресо с предварително смляно кафе.

Приготвяне на кафе

Приготвяне на еспресо с кафе на зърна

Внимание: Използвайте само кафе еспресо на зърна. Никога не поставяйте смляно кафе, непечено кафе на зърна или карамелизирано кафе на зърна в контейнера за кафе на зърна, в противен случай може да убредите машината.


За да пригответе кафе, следвайте инструкциите от отделното ръководството за бърз старт.

За приготвяне на 2 чашки еспресо, натиснете два пъти бутона ESPRESSO. Машината автоматично пуска 2 цикъла на мелене последователно един след друг.

Забележка: С поставяне на канака на контейнера за кафе на зърна, кафето се запазва свежо.

Приготвяне на еспресо с предварително смляно кафе

За приготвяне на еспресо с предварително смляно кафе, използвайте мерителната лъжиčка за правилно дозиране на кафето в отделение за предварително смляно кафе.

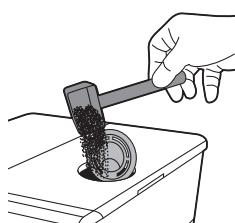

- 1 Отворете канака на отделение за предварително смляно кафе.
- 2 Изсипете 1 мерителна лъжиčка предварително смляно кафе в отделението за предварително смляно кафе и замворете канака.

Внимание: Не поставяйте други вещества, освен предварително смляното кафе в отделението, тъй като това може да повреди машината.

- 3 Поставете чаша под глезата за приготвяне на кафе.
- 4 Натиснете бутона за СИЛА НА АРОМАТА и изберете функцията за варене на предварително смляно кафе.
- 5 Натиснете бутона ЕСПРЕСО.

Машината автоматично започва приготвянето на избраната напитка.

Забележка: С използване на предварително смляно кафе можете да пригответе само по 1 кафе наведнъж.

Млечна пяна и гореща Вода

Подаване на гореща Вода

Внимание: опасност от изпърскване с пари и гореща Вода от глезата за гореща Вода при започване на приготвянето на напитката. Изчакайте до приключване на приготвянето на напитката преди да извадите глезата за гореща Вода.

- 1 Поставете глезата за гореща вода.
- 2 Само за EP3559, EP3551: Натиснете бутон MENU. Изберете НАПИТКИ, помвърждат и превърнете, за избор на ГОРЕЩА ВОДА.


Само за EP3558, EP3550: за избор на гореща вода, натиснете бутона с едно натискане ГОРЕЩА ВОДА.

Внимание: изберете ГОРЕЩА ВОДА от менюто само при поставена глеза за гореща Вода.

- 3 Натиснете бутон OK, за да помвърдите. Дисплеят ще напомни да поставите глезата за гореща вода; натиснете бутон OK, за да помвърдите. Машината започва подаване на гореща вода.
- 4 За да спрете наливането на гореща вода, натиснете бутон OK.

Приготвяне на кафени напитки, съдържащи мляко/млечна пяна

Забележка: За повече информация относно използването на каната за мляко, прочетете отдельното ръководство за бърз старт или сканирайте ког QR (Виж '), за достъп до сайта за видеоклипове с инструкции (www.philips.com/coffee-care).

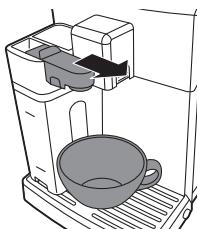

Внимание: проверете дали каната за мляко е поставена и глезата за млечна пяна е отворена, преди да изберете съдържаща мляко кафе напитка. Ако каната за мляко не е поставена правилно, има опасност от изпръскване с пара и горещо мляко от глезата за млечна пяна.

- 1 Поставете чаша под отворената глеза за млечна пяна.
- 2 Изберете вашата съдържаща мляко кафе напитка.
 - Натиснете бутон с едно докосване КАПУЧИНО, бутон ЛАТЕ МАКИАТО (само за EP3559,EP3551), за моментално приготвяне на една от тези кафени напитки, съдържащи мляко/млечна пяна.
 - Натиснете бутон МЕНЮ, изберете НАПИТКИ и превърнете надолу напитките, за да изберете МЛЕЧНА ПЯНА.
 - Машината напомня, че трябва да поставите каната за мляко и да отворите глезата за млечна пяна.
- 3 Машината първо слага предварително зададено количество млечна пяна в чашата, след което долива предварително зададено количество кафе.
 - за да спрете наливането мляко или кафе, натиснете бутон OK.
- 4 След приготвяне на кафени напитки, съдържащи мляко/млечна пяна, на дисплея се извежда питане за изпълнение на процедурата за бързо почистване на каната за мляко. Разполагате с 30 секунди, за да активираме процедурата за бързо почистване.

Регулиране на количеството и вкуса

Регулиране на количеството кафе и мляко

Можете да регулирате количеството на пригответната напитка по ваш вкус и спрямо големината на чашите.

Забележка: Препоръчително е използването на стъклени чаши или чаши с керамично покритие на ръба.

- 1 За да регулирате количеството еспресо, натиснете и задръжте бутона ESPRESSO, докато на дисплея се изведе символ МЕМО.
 - Машината преминава в режим на програмиране и започва да приготвя избраната напитка.
- 2 Натиснете бутона OK, когато чашата съдържа желаното количество еспресо.
 - Омегата на дисплея показва, че бутона е програмиран: при всяко натискане, машината приготвя зададеното количество еспресо.

Забележка: За задаване на количеството еспресо лунго, капучино, кафе с мляко и лате макиато, следвайте същата процедура: натиснете и задръжте бутона за съответната напитка и натиснете бутона OK, когато чашата съдържа желаното количество кафе или мляко. Проверете дали каната за мляко е на място и глезата за млечна пяна е отворена.

Регулиране на силата на кафето

За да промените силата на кафето, натиснете бутона за СИЛА НА АРОМАТА. С всяко натискане на бутона, сила на аромата се променя с 1 степен.

На дисплея се извежда избраната степен и се съхранява само за пригответяне на кафе.

- | | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
- 1 Много меко
2 Меко
3 Нормално
4 Силно
5 Много силно

Забележка: След регулиране на силата на кафето, на дисплея се извежда основното меню и се съхранява избраната сила на аромата за пригответяне на кафе.

Регулиране на кафемелачката

Можете да регулирате кафемелачката от копчето за регулиране на меленето, разположено вътре в контейнера за кафе на зърна.

Забележка: Можете да регулирате настройките на меленето, само когато машината мели кафе на зърна.

Внимание: Не въртете копчето за регулиране на меленето с повече от 1 степен наведнъж, за да не увредите кафемелачката.



- 1 Сложете чаша под гъзата за пригответяне на кафе.
- 2 Отворете капака на контейнера за кафе на зърна.
- 3 Натиснете бутона ЕСПРЕСО.
- 4 Когато кафемелачката започне да мели, натиснете копчето за регулиране на меленето и го завъртете наляво или надясно.
- налични са 5 различни настройки за мелене, от които можете да избирате. Колкото по-ниска е настройката, толкова по-силно е кафето.


Почистване и поддръжка

Забележка: Вижте таблицата по-долу за това кога и как да почистите всички разглобяеми части на машината. За повече информация как да почистите кафе блока и да отстраните комления камък, виж съответните раздели по-долу и посетете специалния уебсайт www.philips.com/coffee-care.

Таблица за почистване

Описание част	Кога се почиства	Как да се почисти
Как да се почисти	Седмично	Свалете кафе блока и го измийте на водна струя (виж раздел "Измиване на кафе блока на водна струя").
	В зависимост от начина на ползване	Смазване на кафе блока (виж раздел "Смазване на кафе блока").
	Месечно	Почистване на кафе блока с таблетки за премахване на мазните вещества от кафе на Philips/Saeco.
Кана за млеко	След всяко ползване	Пуснете БЪРЗО ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА, както се извежда на дисплея на машината след пригответяне на съдържаща млеко кафена напитка.
	Ежедневно	Извършете основно почистване на каната за млеко (виж раздел "Основно почистване на каната за млеко").
	Седмично	Свалете каната с млеко и измийте всички части на водна струя (виж раздел "Седмично почистване на каната за млеко").
	Месечно	Използвайте препарата на Philips/Saeco за почистването на кръга за млекото (виж раздел "Месечно почистване на каната за млеко").

Описание част	Кога се почиства	Как га се почисти
Ваничка за събиране на канку	Веднага след подаване нагоре на червения индикатор за пълна ваничка за събиране на канку	Изпразнете ваничката за събиране на канку и я измийте на водна струя.
Контеинер за събиране на остатъци от кафе	Когато ще е удобно	Изпразнете контеинера за събиране на остатъци от кафе и го измийте на водна струя. Проверете дали машината е включена при изпразване и измиване на контеинера за събиране на остатъци от кафе.
Резервоар за вода	Когато ще е удобно	Измийте го на водна струя.
Отделение за предварително смляно кафе/ тръбичка за подаване на кафето	Седмично	Почистете горната част с дръжката на лъжица, както е показано по-долу.

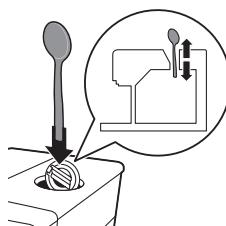

Съвет: Отбележете датите, на които сте почистили различните части, на календара на гърба на настоящото ръководство за потребителя.

Почистване на кафе блока




Забележка: Сканирайте ког QR или посетете www.philips.com/coffee-care за видеоклипове с разяснения как да свалите и почистите кафе блока.


Внимание: Не поставяйте кафе блока в съдомиялна машина и не използвайте веро или друго почистващо средство, за да го почистите. Това може да доведе до повреди и ще се отрази неблагоприятно върху вкуса на кафето.

Измиване на кафе блока на водна струя

- 1 Извлечете машината, включително и от контакта.
- 2 Свалете ваничката за събиране на канку, заедно с контеинера за събиране на остатъци от кафе.
- 3 Отворете вратичката за обслужване.

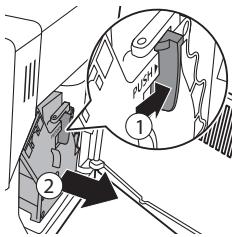

- 4** Натиснете бутона PUSH (1) и издърпайте кафе блока, за да го извадите от машината (2).

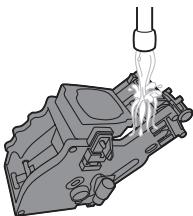


- 5** Изплакнете кафе блока обилно с хладка вода. Почистете внимателно горния филтър.

- 6** Оставете кафе блока да изсъхне.


Забележка: Не посушавайте кафе блока с кърпа, за непопускане попадането на влакна в него.

Почистяване на кафе блока с таблетки за премахване на мазните вещества от кафе

Внимание: За почистване, използвайте само таблетки за премахване на мазните вещества от кафе на Philips/Saeco. Таблетките не могат да се използват за отстраняване на компления камък.

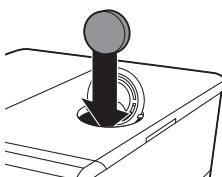


- 1** Поставете със под глезата за пригответяне на кафе.
- 2** Натиснете бутона за СИЛА НА АРОМАТА и изберете предварително смляно кафе.
- 3** Поставете таблетка за премахване на мазните вещества от кафе в отделението за предварително смляно кафе.
- 4** Натиснете бутона CLASSIC COFFEE. Машината започва да подава вода през глезата за пригответяне на кафе.
- 5** Когато лентата за напредването достигне средата, изключете главния прекъсвач в задната част на машината – положение OFF.
- 6** Оставете таблетката за премахване на мазните вещества от кафе да погейства за около 15 минути.
- 7** Включете от главния прекъсвач – положение ON. Натиснете стенд-бай бутона за режим на готовност.
- 8** Изчакайте, докато машината приключи с автоматичния цикъл на изплакване.
- 9** Изпълнете процедурата за "Седмично почистването на кафе блока".
- 10** Свалете ваничката за събиране на капки, заедно с контейнера за събиране на остатъци от кафе, и ги изпразнете, след което ги поставете обратно на място.
- 11** Натиснете бутона за СИЛА НА АРОМАТА и изберете предварително смляно кафе.
- 12** Натиснете бутона CLASSIC COFFEE. Машината започва да подава вода през глезата за пригответяне на кафе.
- 13** Повторете стъпки 11 и 12 два пъти. Изхвърлете водата.

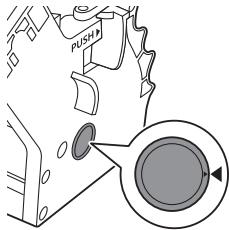


Повторно поставяне на кафе блока

- Преди да пълзнете кафе блока обратно в машината, проверете дали съвпадат жълтите странични белези. Ако не съвпадат, направете следното:

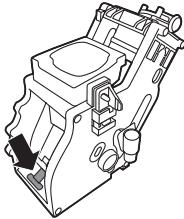


- проверете дали лостчето допира основата на кафе блока.

- Осигурете жълтата блокираща кукичка на кафе блока да бъде в правилното положение.

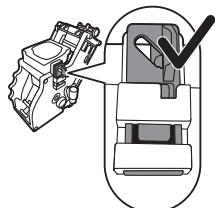

- за правилно позициониране на кукичката, избутайте я нагоре, докато застане в най-горно положение.

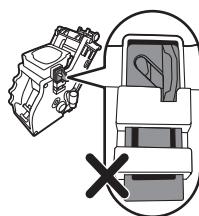

- кукичката не е позиционирана правилно, ако все още е в долното положение.

- Пълзнете кафе блока обратно в машината по направляващите странични релси, докато не щракне на мястото си.

Внимание: Не напускате бутона PUSH.

- Затворете вратичката за обслужване.

Смазване на кафе блока



За оптимална работа на машината е необходимо да се смазва кафе блокът. Вижте таблицата по-долу за честотата на смазване. За видоуклипове с разяснения посетете нашия уебсайт: www.philips.com/coffee-care.

Честота на употреба Брой натисъци дневно

Честота на смазване

Малка	1-5	На всеки 4 месеца
Нормална	6-10	На всеки 2 месеца
Тежка	>10	Ежемесечно

- 1 Изключете машината, включително и от контакт.
- 2 Свалете кафе блока и го измийте на хладка водна струя (вжк раздел "Измиване на кафе блока на водна струя"). След това го оставете да изсъхне.
- 3 Нанесете тънък слой смазка около вала в долната част на кафе блока.

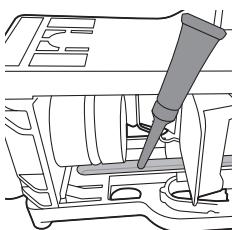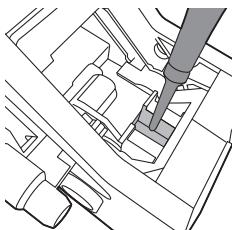

- 4 Нанесете тънък слой смазка върху релсите от гъвките страни (вжк фигурата).
- 5 Поставете обратно кафе блока (вжк раздел "Повторно поставяне на кафе блока").


Можете да използвате тръбицата за слизване многократно.

Почистяване на каната за мляко

Бързо почистване на каната

След пригответяне на съдържаща мляко кафе напитка, на дисплея се извежда символът за почистване на каната.


- 1 При извеждане на дисплея на символа за почистване на каната, натиснете бутон OK за пускане на цикъла на почистване. Разполагате с 30 секунди за актизиране на процедурата за бързо почистване. Натиснете бутона за изход, ако не желаете актизиране на процедурата за бързо почистване.
 - 2 Свалете чашата с напитката и поставете празна чаша под глезата за млякото.
- Забележка: Продължете дали глезата за млякото е извадена.**
- 3 Натиснете бутон OK, за да започне подаването на топла вода.
-
- ### Основно почистване на каната за мляко
- За основно почистване на каната за мляко е необходимо периодично да се прави следното:
- 1 Свалете канака на блока за млякото.

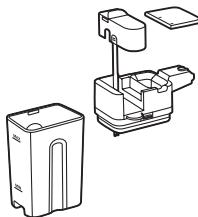

- 2 Повдигнете дюзата за млякото от звеното на блока.
- 3 Извадете тръбичката за мляко от дюзата.
- 4 Изплакнете старателно тръбичката и дюзата за млякото с хладка вода.


Седмично почистване на каната за мляко

Дюзата за млякото се състои от 5 части. Разглобявайте всички части ежеседмично и ги мийте на водна струя. Можете също да поставите частите в съдомиялна машина, с изключение на контейнера за мляко.

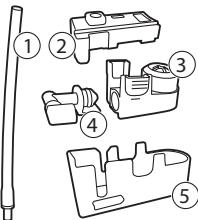


- 1 тръбичка за мляко
- 2 гумена опара
- 3 пенообразувател за мляко
- 4 конектор на пенообразувателя за мляко
- 5 корпус на дюзата за мляко


Разглобяване на дюзата за мляко

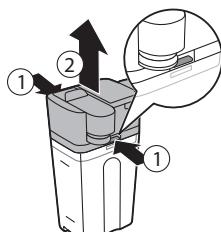

- 1 Натиснете бутона за освобождаване от двете страни на блока за млякото (1) и повдигнете канака на контейнера за мляко (2).

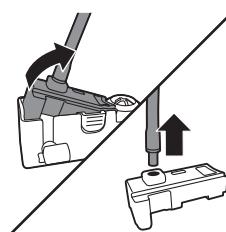



- 2 Обърнете блока за млякото на обратно и го задръжте здраво в ръка. Извадете тръбичката за млякото от гумената опара.

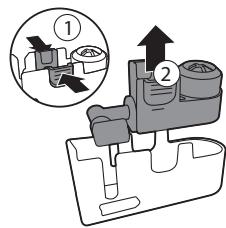

- 3 Натиснете бутона за освобождаване на пенообразувателя за мляко и го от гумената опара.

- Извадете конектора на пенообразувателя за мляко от пенообразувателя за мляко.

- Изплакнете всички части с хладка вода.

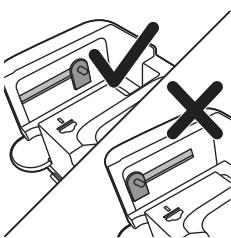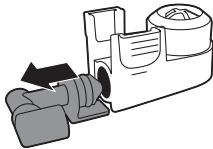

Сглобяване каната за мляко

- За да сглобите глезата за млечна пяна, следвайте в обратен ред стъпки от 2 до 4 от раздел "Разглобяване на глезата за млечна пяна".
- Поставете глезата за млечна пяна обратно в горната част на каната за мляко.
- Поставете горната част на каната за мляко обратно върху каната за мляко.

Забележка: Преди да поставите глезата за млечна пяна обратно в горната част на каната за мляко, преместете намиращия се в горната част щифт в правилното положение. Ако този щифт не е в правилното положение, няма да можете да поставите глезата за млечна пяна обратно в горната част на каната за мляко.

Месечно почистване на каната за мляко

Използвайте само препарят на Philips/Saeco за почистване на кръга за млякото.



- Изсипете съдържанието на сашето в каната за мляко. След това напълнете каната за мляко с вода до индикацията за ниво MAX.
- Поставете каната за мляко в машината и поставете със ног глезата за млякото.
- Намиснете бутон MENU, изберете НАПИТКИ и превърнете на млечна пяна. Намиснете бутон OK, за да започне изтичането на почистващия разтвор.
- Повторете стъпка 3, докато каната за мляко е празна.
- Когато каната е празна, извадете контейнера и каната за мляко от машината.
- Изплакнете старателно каната за мляко и я напълнете с прясна вода до индикацията за ниво MAX.
- Поставете каната за мляко в машината.
- Поставете със ног глезата за млякото.
- Намиснете бутон MENU и изберете МЛЕЧНА ПЯНА от меню НАПИТКИ, за да пуснете цикъл на изплакване на каната.
- Повторете стъпка 9 докато каната за мляко е празна.

Забележка: Никога да не се пие изтеклия по време на тази стъпка почистващ разтвор.

- Повторете стъпки 6-10.
- Цикълът на почистване е завършен, когато машината спре с подаването на вода.
- Демонтирайте частите и ги изплакнете с хладка вода.

Процедура за отстраняване на комления камък

При извеждане на START CALC CLEAN на дисплея, трябва да се отстрани комления камък от машината. Ако не направите това при извеждане на това съобщение на дисплея, има опасност машината да престане да функционира правилно.

В такъв случай, ремонтът не се покрива от гаранцията.

Използвайте само разтвор на Philips/Saeco за отстраняване на котленя камък от машината. Използването на други продукти може да уреди машината, с наличие на остатъци във водата.

Можете да закупите разтвор за отстраняване на котленя камък от онлайн магазина на адрес www.philips.com/coffee-care.


Процедурата за отстраняване на котленя камък с продължителност 30 минути и включва цикъл на отстраняване на котленя камък и цикъл на изплакване.

Можете да зададете пауза за всеки от гъбата цикъла, като натиснете бутона за изход. За да продължите с изпълнението на цикъла на отстраняване на котленя камък или с цикъла на изплакване, натиснете бутона OK.

Забележка: Не изваждайте кафе блока по време на процедурата за отстраняване на котленя камък.

Внимание: Да не се пие разтворът за отстраняване на котленя камък или използваната по време на тази процедура вода.

- 1 Извадете ваничка за събиране на капки и контейнера за кафе на зърна, изпразнете ги и ги почистете, след което ги постави обратно на място.
- 2 Поставете по-голям съг (1.5 л) под глезата за пригответяне на кафе.
- 3 При извеждане на START CALC CLEAN на дисплея, натиснете бутона OK, за започване на процедурата за отстраняване на котленя камък. Свалете глезата за гореща вода, ако е налична.

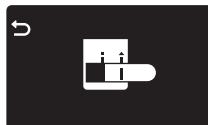


- на дисплея се извежда напомняне за поставяне на каната. Напълнете каната за мляко с вода до индикацията за ниво MIN. Поставете каната за мляко в машината и отворете глезата за млечна пяна.

- на дисплея се извежда напомняне за отваряне на глезата за млечна пяна.

- на дисплея се извежда напомняне за сваляне на филтър AquaClean.

Забележка: Можете да натиснете бутона за изход, ако искате процедурата да започне по-късно. За изпълнение на процедурата за отстраняване на котленя камък, натиснете бутона МЕНЮ, изберете МЕНЮ и превърнете, за да изберете ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК. Натиснете OK, за да помърдите.

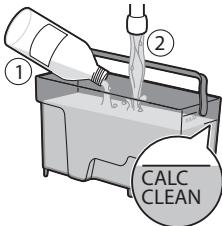

- 4** Налейте разтвора за отстраняване на котленя камък в резервоара за вода. Напълнете резервоара за вода с прясна вода до индикацията за ниво CALC CLEAN. Поставете резервоара за вода обратно в машината. Натиснете бутона OK, за да помвърдите.
 - започва първата фаза на процедурата за отстраняване на котленя камък. През определени интервали, машината изпуска използвания разтвор за отстраняване на котленя камък.
 - на гисплея се извежда символ за отстраняване на котленя камък, индикация за фазата и продължителност. Тази първа фаза отнема 20 минути.
 - 5** Оставете машината да използва целия разтвор за отстраняване на котленя камък, докато резервоарът за вода е празен.
 - 6** Извадете резервоара за вода и го изплакнете.
 - 7** Напълнете резервоара за вода с прясна вода до индикацията за ниво CALC CLEAN. Поставете резервоара за вода обратно в машината и натиснете OK.
 - 8** Извадете и изплакнете каната за мляко. Напълнете каната за мляко с вода до индикацията за ниво MIN. Поставете каната за мляко в машината и отворете глоцата за млечна пяна.
 - 9** Извадете и изсипете съда, след което го поставете обратно под глоцата за пригответие на кафе. Натиснете OK, за да помвърдите.
 - 10** Започва втората фаза на процедурата за отстраняване на котленя камък, която е цикъл за изплакване. Тази фаза отнема 3 минути. На гисплея се извежда символ за изплакването и продължителността на фазата.
- Забележка:** Ако резервоарът за вода не е напълнен до ниво CALC CLEAN, може да се изисква допълнителен цикъл за изплакване на машината.
- 11** Изчакайте, докато машината спре с изпускането на вода. Процедурата за отстраняване на котленя камък е завършена, когато на гисплея се изведе отмемка.
 - 12** Натиснете бутона OK, за да излезете от цикъла за отстраняване на котленя камък. Машината започва загряване и автоматично извършва цикъл на изплакване.
 - 13** Извадете и изсипете съда.
 - 14** Изпълнете процедурата за "Седмично почистване на каната за мляко", за почистване на каната след отстраняване на котленя камък.
 - 15** Почистете кафе блока, като изпълните цикъла за "Седмично почистване на кафе блока".
 - 16** Поставете нов филтър AquaClean в резервоара за вода.

Съвет: Използването на филтър AquaClean намалява необходимостта от отстраняване на котленя камък!

Действия при прекъсване на процедурата по отстраняване на котленя камък

Ако машината блокира по време на отстраняването на котленя камък, можете да излезете от процедурата за отстраняване на котленя камък с натискане на бутона за режим на готовност. В такъв случай, или в случай на прекъсване на електрозахранването или случаен изваждане на кабела, направете следното:

- 1** Извадете и обидно измийте резервоара за вода.
- 2** Напълнете резервоара за вода с прясна вода до индикацията за ниво CALC CLEAN и отново включете машината. Машината загрява за изпълнение на автоматичния цикъл на изплакване.

- 3** Преди пригответяне на напитки, извършване ръчно цикъл на изплакване.
За целта, първо източете половината количество гореща вода от резервоара за вода (виж раздел "Подаване на гореща вода"), след което пригответе 2 чашки с предварително смляно кафе, без добавяне на смляно кафе (виж раздел "Пригответяне на еспресо с предварително смляно кафе").

Забележка: Ако процедурата за отстраняване на комления камък не бъде завършена, машината ще поиска извършване в спешен порядък на нова процедура за отстраняване на комления камък.

Символи за предупреждение и кодове за грешки

Значение на символите за предупреждение



ДОБАВЯНЕ НА ВОДА
Напълнете резервоара за вода с прясна вода до индикацията за ниво MAX.



Кафе блок, блокиран със смляно кафе. Почиствате кафе блока.



ДОБАВЯНЕ НА КАФЕ
Контеинерът за кафе на зърна е празен. Сложете кафе на зърна в контеинера.



Поставете ваничката за събиране на капку и затворете вратичката за обслужване.



Кафе блокът не е поставен в машината или не е поставен правилно. Поставете кафе блока.



При извеждане на дисплея на ког за грешка, виж раздел "Значение на кодовете за грешки", за да видите какво означава изведените на дисплея ког и какво можете да направите. Машината не може да се използва, докато този символ е изведен на дисплея.



Контеинерът за събиране на остатъци от кафе е пълен. Осигурете машината да бъде включена. След това извадете и изпразнете контеинера.

Значение на кодовете за грешки

По-долу е представен списък с кодовете за грешки, относно проблеми, които можете сами да разрешите. Видеоклипове с разяснения са налични на www.philips.com/coffee-support.

Ako се появи и друг ког за грешка, моля съвржете се с Центъра за обслужване на клиенти на Philips във Вашата страна. За информация за контакти, виж гаранционната брошура.

24 Български

Код за грешка	Проблем	Причина	Възможно решение
01	Кафемелачката е блокирана	Тръбичката за подаване на кафето е запушена	Изключете машината. Почистете внимателно тръбичката за подаване на кафето, като използвате гръжката на мерителната лъжичка или с гръжка на лъжичка. След това отново включете машина.
03 - 04	Проблем с кафе блока	Кафе блокът е замърсен или не е добре смазан	Изключете машината. Изплакнете кафе блока на водна струя, оставете го да изсъхне, след което го смажете (виж раздел "Смазване на кафе блока"). След това отново включете машина.
		Кафе блокът не е поставен правилно	Изключете машината. Свалете кафе блока и го поставете отново. Проверете дали двета белега отстрани съвпадат, преди да пълзнете кафе блока обратно в машината (виж раздел "Повторно поставяне на кафе блока"). След това отново включете машина.
05	Проблем с водния кръг	Наличие на въздух във водния кръг	Изключете машината. Проверете дали сте поставили правилно резервоара за вода в машината. Проверете дали отделението на резервоар за вода е чисто и без зърна от кафе в него. След това отново включете машина.
		Филтър AquaClean не е бил подгответ добре преди поставяне.	Рестартирайте машината, като я изключите и включите отново. Опумайтте га напълните 2-3 чаши гореща вода.
			Изключете машината и извадете филтъра от резервоара за вода. Потопете филтъра на обратно в канала със студена вода и изчакайте, докато от него спрат да излизат въздушни мехурчета. Поставете филтъра обратно в резервоара за вода, рестартирайте машината и напълните 2-3 чаши гореща вода.
14	Машината е преогряла	За това може да има няколко причини	Изключете машината и я включете отново след 30 минути.

Отстраняване на проблеми

По-долу са обобщени най-често срещаните проблеми във връзка с машината. Видеоклипове с разяснения и пълен списък на често задаваните въпроси са налични на www.philips.com/coffee-care. Ако не сте в състояние да намерите решение на проблема, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. За данни за контакти, вижте гаранционната брошура.

Проблем	Причина	Решение
Машината не се включва.	Машината е изключена или главния прекъсвач е в изключено положение „off“ (0)	Проверете дали захранващият кабел е включен правилно.
		Проверете дали главният прекъсвач е във включено положение „on“ (I).
Машината е в режим DEMO	Намискали сте бутона за режим на готовност за повече от 8 секунди.	Изключете машината и след това отново я включете от главния прекъсвач отзад на машината.
Ваничката за събиране на капку се пълни бързо.	Това е нормално. Машината използва вода за изплакване на вътрешния кръг с кафе блока. Част от водата преминава през вътрешната система и изтича директно във ваничката за събиране на капку.	Изпразнете ваничката за събиране на капку, когато индикаторът за пълна ваничка се подаде нагоре през ваничката. Поставете чаша под глезата, за събиране на водата от изплакване.
Извеждане на символа за "Пълен контейнер за събиране на остатъци от кафе"	Изпразнили сте контейнера за събиране на остатъци от кафе, когато машината е била изключена.	Контейнерът за събиране на остатъци от кафе винаги се изпразва при включена машина. При изпразването му при изключена машина, не се нулира броячът за кафените цикли.
	Твърде бързо сте поставили обратно контейнера за събиране на остатъци от кафе	Не поставяйте обратно контейнера за събиране на остатъци от кафе, преди да бъде изведено съобщението за поставяне на контейнера обратно на мястото му.
Не можа да сваля кафе блока.	Кафе блокът не е в правилно положение	Затворете вратичката. Изключете и включете машината. Изчакайте докато се появи надпис 'machine ready' и след това отстранете кафе блока.
	Не сте свалили контейнера за събиране на остатъци от кафе	Свалете контейнера за събиране на остатъци от кафе преди да свалите кафе блока.

Проблем	Причина	Решение
Не може да поставя кафе блока	Кафе блокът не е в правилно положение	Направете следното: поставете обратно ваничката за събиране на капки и контейнера за събиране на остатъци от кафе. Не слагайте кафе блока. Затворете вратичката за обслужване, включете машината и я изключете. След това поставете кафе блока в правилното положение (виж раздел "Повторно поставяне на кафе блока") обратно в машината.
	Машината все още изпълнява процедура за отстраняване на копления камък	Не можете да свалите кафе блока, когато се изпълнява процедура за отстраняване на копления камък. Първо трябва да се приключи с процедурата, след което можете да извадите кафе блока.
Кафето е воднисто	Кафемелачката е настроена на прекалено груба настройка	Регулирайте кафемелачката на по-финна настройка.
	Тръбичката за подаване на кафето е запушена	Почистете тръбичката за подаване на кафето с дръжката на мерителната лъжиčка или с дръжката на друга лъжиčка, след което изключете машината и я включете отново.
	Машината изпълнява процедура по самонасторйка.	Пригответе няколко чаши кафе.
	Кафе блокът е замърсен или е необходимо да се смаже	Почистете и смажете кафе блока.
Теч на кафе от глоzата за пригответяне на кафе	Запушена глоzа за пригответяне на кафе	Почистете глоzата за пригответяне на кафе и нейните отвори с приспособление за почистване на тръбички.
	Тръбичката за подаване на кафето е запушена	Почистете тръбичката за подаване на кафето с дръжката на мерителната лъжиčка или с дръжката на друга лъжиčка, след което изключете машината и я включете отново.
Кафето не е достатъчно горещо	Чашите, които използвате, са смугени	Предварително загрейте чашите, като ги изпълнете с топла вода.
	Температурата е зададена твърде ниско. Продължете настройките от менюто.	Настройте температурата на "висока" в менюто.
	Добавили сте млъко	Независимо дали добавеното млъко е топло или студено, в известна степен винаги се понижава температура на кафето.
Машината не смила кафето на зърна	Тръбичката за подаване на кафето е запушена	Почистете тръбичката за подаване на кафето

Проблем	Причина	Решение
Машината мели кафето на зърна, но не излиза смяно кафе или излиза бавно	Тръбичката за подаване на кафето е запушена	Почистете тръбичката за подаване на кафето с дръжката на мерителната лъжица или с дръжката на друга лъжица, след което изключете машината и я включете отново.
	Филтър AquaClean не е бил добре подгответен за поставяне	Изключете машината и извадете филтъра от резервоара за вода. Помопете филтъра на обратно в кана със студена вода и изчакайте, докато от него спрям да излизат въздушни мехурчета. Поставете филтъра обратно в резервоара за вода, рестартирайте машината и напълнете 2-3 чаши гореща вода.
	Кафемелачката е настроена на прекалено финна настройка	Регулирайте кафемелачката на по-груба настройка.
	Кафе блокът е замърсен	Почистете кафе блока.
	Дъзата за приготвяне на кафе е замърсена	Почистете дъзата за приготвяне на кафе и нейните отвори с приспособление за почистване на тръбички.
	Машината е блокирана с комлен камък	Отстранете комления камък от машината.
Млякото не се разпенва	Каната за мляко е замърсена или не е поставена правилно	Почистете каната и проверете дали сте я поставили правилно.
	Дъзата за млякото не е напълно отворена	Проверете дали дъзата за млякото е в правилно положение.
	Каната за мляко не е напълно слободена	Проверете дали всички части (особено тръбичката за млякото) са слободени правилно
	Видът на използваното мляко не е подходящ за разпенване	Различните видове мляко образуват различно количество пяна и с различни качества. Тествахме следните видове мляко, с които се получава добра млечна пяна: полуобезмаслено или пълномаслено краве мляко, соево мляко, както и мляко без лактоза.
Наличие на вода под машината	Ваничката за събиране на капкуте е прекалено пълна и е прелива	Изпразнете ваничката за събиране на капку, когато индикаторът за пълна ваничка се подаде нагоре през ваничката. Винаги изливайте ваничката за събиране на капку преди да започнете отстраняване на комления камък от машината.

Проблем	Причина	Решение
	Машината не е поставена върху хоризонтална повърхност	Поставете машината върху хоризонтална повърхност, така че "индикаторът за пълна ваничка" да работи правилно.
Не може да активирам филтър AquaClean и машина иска отстраняване на комплени камък	Сменили сте филтър AquaClean 8 пъти	Първо отстранете комплени камък от машината и поставете филтър AquaClean. Винаги активирайте филтър AquaClean от менюто (виж раздел "Активиране на филтър AquaClean"). Направете същото и при смяна на филтъра.
	Филтърът не е сменен навреме, след мигане на символ за филтър AquaClean и спадане на капацитета на филтъра до 0%	Първо отстранете комплени камък от машината и тогава поставете филтър AquaClean.
	Не сте поставили филтър AquaClean по време на първото поизвънение, а сте го направили едва след пригответие на прибл. 50 кафе (броят е на база на чаши 100ml). Машината трябва да бъде без никакъв комплени камък, преди поставяне на филтър AquaClean.	Първо отстранете комплени камък от машината и поставете нов филтър AquaClean. След отстраняването на комплени камък, броячът на филтри се нулира на 0/8. Винаги помърждавайте активирането на филтъра от менюто. Направете същото и след смяна на филтъра.
	Не сте активирали новия или сменения филтър AquaClean от менюто на машина	Първо отстранете комплени камък от машината и поставете филтър AquaClean. Винаги активирайте филтър AquaClean от менюто (виж раздел "Активиране на филтър AquaClean"). Направете същото и при смяна на филтъра.
Символът за филтър AquaClean не се извежда на гисплея след смяната на филтъра	Не сте помърдили активирането от менюто на машината	Помърдете активирането на филтъра от менюто на машината (виж раздел "Активиране на филтър AquaClean") Ако на гисплея бъде изведено съобщението "START CALC CLEAN", първо трябва да отстраните комплени камък от машината. Свалете филтър AquaClean преди отстраняване на комплени камък и след това го поставете отново.
Филтър AquaClean е поставен, но се извежда съобщение за отстраняване на комплени камък	Не сте активирали филтър AquaClean от менюто на машина	Първо отстранете комплени камък от машината и поставете нов филтър AquaClean. След отстраняването на комплени камък, броячът на филтри се нулира на 0/8. Винаги помърждавайте активирането на филтъра от менюто. Направете същото и след смяна на филтъра.
Новият филтър за Богата не пасва.	Опумвате се да поставите друг филтър, различен от филтър AquaClean	Само филтър AquaClean може да се използва с машината.

empty page before backcover



www.philips.com/coffee-care



421946037671



>75% рециклирана хартия