

Ръководство за употреба Сушилня с термopомпа



Преди поставяне – монтаж – пускане в експлоатация **задължително** прочетете ръководството за употреба. Така ще предпазите себе си и ще предотвратите евентуални щети.

Вашият принос към опазването на околната среда

Изхвърляне на транспортната опаковка

Транспортната опаковка защитава сушилната машина от повреди при транспортиране. Опаковката е подбрана от екологично чисти и подлежащи на разграждане материали, или такива които подлежат на рециклиране.

Връщане на опаковката за рециклиране пести суровини и намалява натрупването на отпадъци. Вашият търговец ще приеме опаковката.

Изхвърляне на употребяван уред

Електрическите и електронните уреди съдържат много ценни материали. Те съдържат и определени вещества, смеси и компоненти, които са били необходими за тяхното функциониране и безопасност. В битовата смет, както и при неправилна обработка, те могат да увредят човешкото здраве и околната среда. Поради това не изхвърляйте употребявания уред в битовата смет.



Вместо това използвайте за предаване и рециклиране на електрически и електронни уреди официалните, създадени пунктове за събиране и приемане на отпадъци при общината, търговеца или Miele. За изтриване на евентуално запаметени персонални данни на уреда, който се предава, по закон сте отговорни само вие. Моля, погрижете се до транспортирането на употребявания уред той да се съхранява без достъп на деца.


Вашият принос към опазването на околната среда	2
Указания за безопасност и предупреждения	6
Обслужване на сушилнята	18
Панел за управление	18
Начин на функциониране на пулта за управление	20
Първо пускане в експлоатация	22
Пестене на енергия	23
1 Спазване на правилната грижа за прането	24
Спазване още при прането	24
Подготвяне на прането за сушилнята	24
Символи за поддръжка	25
Грижа за прането със сушилнята	25
2. Зареждане на сушилнята	26
3. Избиране и стартиране на програмата	27
Избор на програмата	27
Избиране на Щадене+ (при необходимост)	28
Избиране на отложен старт (при необходимост)	29
Стартиране на програмата	29
4. Изваждане на прането след края на програмата	30
Край на програмата/премахване на гънки	30
Изваждане на прането	30
Отложен старт	31
Преглед на програмите	32
Промяна на изпълнението на програмата	36
Почистване и поддръжка	37
Изпразване на резервоара за кондензна вода	37
Филтър за влакна	38
Отстраняване на видимите влакна	38
Почистете основно филтъра за влакна и зоната на въздуховода	39

Съдържание

Цокълен филтър	40
Изваждане.....	40
Почистване.....	40
Капачка за цокълния филтър	41
Контролиране на топлообменника	41
Повторен монтаж	42
Ароматизиращ флакон	44
Поставете ароматизиращия флакон	44
Смяна на ароматизиращия флакон	46
Какво да правим, когато	48
Контролни показания и указания.....	48
Незадоволителен резултат от сушенето	50
Други проблеми	51
Сервизно обслужване	53
Контакт при неизправности	53
Допълнително закупувана принадлежност.....	53
Гаранция	53
Инсталиране и свързване	54
Изглед отпред	54
Изглед отзад	55
Носене на сушилнята до мястото на поставяне	55
Инсталиране	56
Нивелиране на сушилнята	56
Вентилация.....	56
Преди следващо транспортиране.....	56
Допълнителни условия за поставянето	57
Отвеждане на кондензната вода навън	58
Специални условия на свързване, които изисква възвратният вентил	58
Полагане на източващия маркуч.....	59
Примери	60
Електрическо свързване	62
Данни за потреблението	63
Технически данни	64

Програмируеми функции	65
Програмиране.....	65
<i>P01</i> Степени на сушене Памук	67
<i>P02</i> Степени на сушене Лесна поддръжка.....	67
<i>P04</i> Удължаване на времето за охлаждане	67
<i>P06</i> Звук на бутоните	68
<i>P07</i> ПИН код.....	68
<i>P08</i> Проводимост	68
<i>P11</i> Характеристика на изключване пулт за управление	69
<i>P12</i> Характеристики на изключване сушилня	69
<i>P13</i> Запаметяване	70
<i>P14</i> Премахване на гънки	70
<i>P23</i> Приглушена яркост на осветените полета.....	70

Указания за безопасност и предупреждения

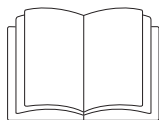

- ▶ Прочетете задължително това ръководство за употреба.

Тази сушилня съответства на предписаните правила за безопасност. Неправилна употреба може да предизвика нараняване на хора и материални щети.

Преди първата употреба на сушилнята прочетете ръководството за употреба. То съдържа важни указания за безопасността, употребата и техническото обслужване на сушилнята. Така ще се предпазите и ще предотвратите щети по сушилнята.

Съхранете това ръководство за употреба и го предайте на евентуален следващ собственик.

Правилна употреба

- ▶ Тази сушилня е предназначена за употреба в домакинството и подобна на домашната обстановка.
 - ▶ Тази сушилня не е предназначена за употреба на открито.
 - ▶ Използвайте сушилнята само в рамките на домакинството само за сушене на изпрани във вода текстилни изделия, които са обозначени от производителя на етикета като подходящи за сушене.
- Всички други видове приложения са недопустими. Miele не носи отговорност за щети, причинени от употреба не по предназначение или неправилно обслужване.
- ▶ Лица, които поради своите физически, сетивни или умствени възможности или тяхната неопитност или незнание не са в състояние да обслужват безопасно сушилнята, не трябва да ползват сушилнята без надзор или указания от отговорно лице.

Деца в домакинството

- ▶ Деца под осем години трябва да се пазят далеч от сушилнята, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.
- ▶ Деца над осем години могат да ползват сушилнята без надзор само ако работата с уреда им е обяснена така, че те могат да го обслужват сигурно. Децата трябва да разпознават и разбират възможните опасности вследствие на неправилно обслужване.
- ▶ Децата не трябва да почистват или поддържат сушилнята без надзор.
- ▶ Наблюдавайте децата, които са близо до сушилнята. Не позволявайте на децата да си играят със сушилнята.

Указания за безопасност и предупреждения

Техническа безопасност

- ▶ Преди инсталиране прегледайте сушилнята за външни видими повреди. Не монтирайте и не пускайте в експлоатация повредена сушилня.
- ▶ Преди свързването на сушилнята задължително сравнете данните за свързване (защита, напрежение и честота) на типовата табела с тези на електрическата мрежа. В случай на съмнение попитайте квалифициран електротехник.
- ▶ Надеждната и сигурна работа на сушилнята е гарантирана само ако сушилнята е включена в обществената електрическа мрежа.
- ▶ Електрическата безопасност на тази сушилня е гарантирана, ако тя е свързана към правилно инсталирана защитна система. Много е важно това условие за безопасността да бъде проверено и в случай на съмнение електрическата инсталация на сградата трябва да бъде проверена от специалист. Miele не може да бъде отговорна за щети, които са причинени от липсващ или прекъснат защитен проводник.
- ▶ Поради причини, отнасящи се до безопасността, не използвайте удължаващи кабели, разклонители или подобни (опасност от пожар от прегряване).
- ▶ Ако мрежовият захранващ кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от оторизирани от Miele специалисти, за да се избегнат опасности за потребителя.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ От неправилни ремонти могат да възникнат непредвидими опасности за потребителя, за които Miele не поема отговорност. Ремонти могат да се извършват само от оторизирани от Miele специалисти, в противен случай при последващи щети гаранцията отпада.
- ▶ Дефектни компоненти могат да бъдат заменяни само с оригинални резервни части на Miele. Само при тези части Miele гарантира, че те изпълняват всички изискванията за безопасност.
- ▶ В случай на неизправност или при почистване и поддръжка тази сушилня е изключена от електрическата мрежа само тогава, когато
 - мрежовият щепсел на сушилнята е изваден или
 - предпазителят на инсталацията на жилището е изключен, или
 - бушонът на инсталацията на жилището е напълно развит.
- ▶ Тази сушилня не може да бъде използвана на мобилни обекти (напр. кораби).
- ▶ Не правете промени по сушилнята, които не са изрично разрешени от Miele.

Указания за безопасност и предупреждения

► Обяснения към термопомпата и хладилния агент:

Тази сушилна работи с газообразен хладилен агент, който се нагнетява от компресор. Втечненият и приведен до по-високо температурно ниво хладилен агент циркулира в затворен кръг през блока на топлообменника, в който се извършва обмяна на топлината с протичащия въздух за сушене.

- Бръмчаци шумове по време на процеса на сушене, причинени от термопомпата, са нормални. Безупречното функциониране на сушилната не се нарушава.
- Хладилният агент не е запалим и не е взривоопасен.
- По принцип не е необходимо изчакване след правилен транспорт и инсталиране на сушилната (вижте глава "Инсталиране и свързване").
Иначе: спазвайте времето на изчакване! В противен случай термопомпата може да се повреди!
- Тази сушилна съдържа флуорирани парникови газове. Херметично затворени.
Наименование на хладилния агент: R134a
Количество на хладилния агент: 0,34 kg
Потенциал за глобално затопляне на хладилния агент: 1430 kg CO₂ e
Потенциал за глобално затопляне на уреда: 486 kg CO₂ e

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Спазвайте указанията в глава "Инсталиране и свързване", както и главата "Технически данни".
- ▶ Достъпността на мрежовия щепсел трябва винаги да е гарантирана, за да се изключва сушилнята от мрежовото захранване.
- ▶ Въздушната междина между долната страна на сушилнята и пода не трябва да бъде намалявана с первази, мъхести килими и др. В противен случай не може да се гарантира достатъчен приток на въздух.
- ▶ В зоната на завъртане на вратата на сушилнята не трябва да бъде монтирана заключваща се врата, плъзгаща врата или летяща врата.
- ▶ Поради специалните изисквания (напр. относно температура, влажност, химическа устойчивост, здравина на изтриване и вибрации) тази сушилня е оборудвана със специална лампа. Тази специална лампа може да се използва само за предвидената употреба. Тя не е подходяща за осветление на помещение. Смяната може да се извършва само от оторизиран от Miele специалист или сервиз на Miele.

Указания за безопасност и предупреждения

Употреба по предназначение

- ▶ Максималното количество за зареждане е 7,0 kg (сухо пране). За частично количество на зареждане и за зареждане при различните програми, вижте глава "Преглед на програмите".
- ▶ Тъй като съществува опасност от пожар, текстилните изделия не трябва да се сушат, ако те
 - не са изпрани.
 - не са достатъчно почистени и имат петна от олио, мазнина или други замърсявания (напр. използвани в кухни или козметични салони и изцапани с олио, мазнина, крем и др.). При недостатъчно почистени текстилни изделия съществува опасност от пожар вследствие на самозапалване на прането, дори и след завършване на процеса на сушене и извън сушилнята.
 - замърсени с пожароопасни почистващи препарати или остатъци от ацетон, алкохол, бензин, газ, керосин, отстранител на петна, терпентин, восък, отстранител на восък или химикали (възможно е напр. при мопове, кърпи за бърсане на под, кърпи за почистване).
 - са замърсени с фиксатори за коса, лакове за коса, лакочистители или подобни остатъци.

Поради това перете такива особено силно замърсени текстилни изделия основно:

Използвайте допълнително количество перилен препарат и изберете висока температура. При съмнение изперете няколко пъти.

Указания за безопасност и предупреждения

▶ Опасност от пожар!

Тази сушилня не може да бъде използвана с управляем контакт (напр. чрез таймер или на електрическа система с изключване при пиково натоварване).

Ако програмата за сушене се прекъсне преди завършване на охлаждащата фаза, съществува опасност от самозапалване на прането.

▶ Трябва да се извадят всички предмети от джобовете (като например запалки, кибрит).

▶ **Предупреждение:** никога не изключвайте сушилнята преди края на цикъла на сушене. Освен ако всички дрехи не се извадят незабавно от сушилнята и се разпределят, така че топлината да се разсее.

▶ Омекотители или подобни продукти трябва да се използват така, както е посочено в указанията за омекотителя.

▶ Тъй като съществува опасност от пожар, текстилните изделия или продукти никога не трябва да се сушат,

- ако са използвани промишлени химикали за почистването (напр. в химическо чистене).
- ако съдържат предимно части от дунапрен, гума или подобни на гума материали. Това са например продукти от латексова пяна, шапки за баня, водонепропускливи материали, гумирани изделия и дрехи, възглавници с дунапренови парченца.
- ако имат пълнеж и са повредени (напр. възглавници или якета). Изпадащият пълнеж може да причини пожар.

Указания за безопасност и предупреждения

▶ Горещата фаза при много програми следва охлаждащата фаза, за да се гарантира, че бройките пране остават при температура, при която няма да бъдат повредени (напр. избягване на са-мозапалване на прането). Едва след това програмата е завърше-на.

Изваждайте прането винаги директно и напълно след края на програмата.

▶ Не се подпирайте или облягайте на вратата. В противен слу-чай сушилният може да се преобърне.

▶ Затваряйте вратата след всяко сушене. Така можете да пре-дотвратите

- децата да се опитват да влязат в сушилният или да скриват предмети в нея.
- малки животни да влязат в нея.

▶ Тази сушилня никога не трябва да бъде използвана без

- или с повредени филтри за влакна.
- с повреден цокълнен филтър.

Тази сушилня би се препълнила с влакна, което би довело до по-вреда!

▶ Филтрите за влакна трябва да се почистват след всяко суше-не!

▶ Филтрите за влакна или цокълните филтри трябва да бъдат подсушени след мокро почистване. Поради мокри филтри за влакна/цокълни филтри могат да се появят функционални нару-шения при сушенето!

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Не поставяйте сушилнята в застрашени от замръзване помещения. Дори температури около точката на замръзване нарушават функционалността на сушилнята. Замръзваща кондензна вода в помпата и източващия маркуч може да причини повреда.
- ▶ Когато отвеждате кондензната вода навън, обезопасете източващия маркуч срещу изплъзване, когато го закачвате например на мивка. Иначе маркучът може да се изплъзне и изтичащата кондензна вода да причини щети.
- ▶ Кондензната вода не е питейна вода. Възможни са вредни за здравето последствия за хора и животни, ако се пие тази вода.
- ▶ Поддържайте помещението, където е поставена сушилнята, винаги чисто от прах и влакна. Замърсяващи частици в засмуквания въздух за охлаждане могат трайно да запушат топлообменника.
- ▶ Предпазвайте сушилнята от водни пръски.


Указания за безопасност и предупреждения

Използване на ароматизиращи флакони (допълнително закупувана принадлежност)

- ▶ Може да се използва само оригинален ароматизиращ флакон на Miele.
- ▶ Съхранявайте ароматизиращия флакон само в оригиналната опаковка, поради това я пазете.
- ▶ Внимание, може да изтича ароматизиращо вещество! Дръжте изправени ароматизиращия флакон или филтъра за влакна с монтиран ароматизиращ флакон. Не ги поставяйте легнали и не ги обръщайте.
- ▶ Изтекло ароматизиращо вещество веднага избършете с попи-ваща кърпа: от пода, от сушилнята, от части на сушилнята (напр. при филтъра за влакна).
- ▶ При контакт на тялото с изтекло ароматизиращо вещество: почистете **кожата** основно с вода и сапун. Промийте **очите** в продължение най-малко на 15 минути с чиста вода. При поглъщане промийте **устата** основно с чиста вода. След контакт с очите или при поглъщане потърсете лекар!
- ▶ Дрехи, които са влезли в контакт с ароматизиращо вещество, изперете веднага. Дрехи или кърпи почистете основно с доста-тъчно вода и перилен препарат.
- ▶ Има опасност от пожар или опасност от повреди на сушилня-та при неспазване на това указание:
 - Никога не допълвайте ароматизиращо вещество в аромати-зиращия флакон.
 - Никога не използвайте дефектен ароматизиращ флакон.
- ▶ Празният ароматизиращ флакон изхвърлете като отпадък и никога не го използвайте за други цели.
- ▶ Освен това обърнете внимание на приложената към аромати-зиращия флакон информация.


Принадлежности



- ▶ Принадлежностите могат да се монтират или вграждат само ако изрично са разрешени от Miele.
Ако се монтират или вграждат други части, се губят правата на гаранция, гаранционни услуги и/или отговорността на производителя.
- ▶ Сушилните на Miele и пералните машини на Miele могат да се монтират като колона за пране-сушене. За целта като принадлежност е необходим свързващ комплект на Miele пране-сушене. Трябва да се обърне внимание свързващият комплект пране-сушене да подхожда на сушилнята Miele и пералната машина Miele.
- ▶ Обърнете внимание закупуваният като принадлежност цокъл на Miele да е подходящ за тази сушилня.

 Miele не може да бъде отговорна за щети, които са причинени от неспазване на указанията за безопасност и предупрежденията.

Обслужване на сушилнята

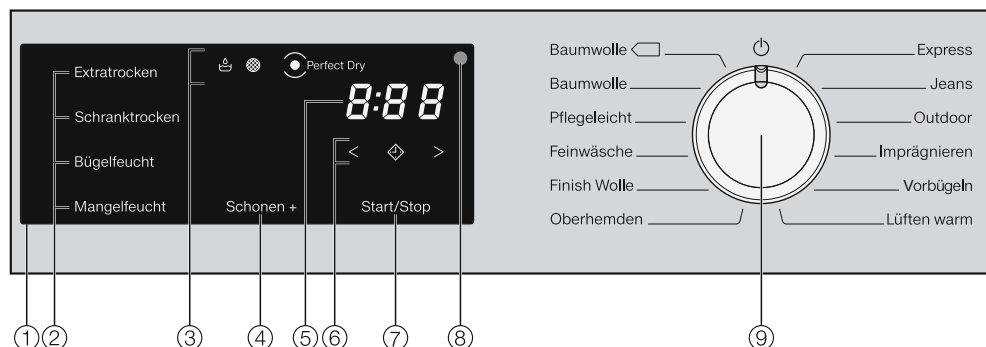Панел за управление




- ① **Пулт за управление**
- ② **Сензорни бутони за степените на сушене**
- ③ **Контролни лампи**  светят при необходимост
- ④ **Сензорен бутон *Щадене+*** за щадящо сушене
- ⑤ **Показание за време** за продължителността на програмата
- ⑥ **Сензорни бутони < и >** за избор на време
- ⑦ **Сензорен бутон *Старт/стоп*** за стартиране/прекъсване на програмата
- ⑧ **Оптичен интерфейс** за сервиза
- ⑨ **Превключвател за избиране на програма** за избиране на програма и за изключване. Чрез избора на програма се включва сушилнята и чрез позицията на превключвателя за избор на програма  се изключва.

Обслужване на сушилнята

DE	BG
Baumwolle	Памук
Bügelfeucht	влажно за гладене
Express	Експресна програма
Extratrocken	Специално сухо
Feinwäsche	Фино пране
Finish Wolle	Финиш вълна
Imprägnieren	Импрегниране
Jeans	Дънки
Lüften warm	Топло проветряване
Mangelfeucht	влажно за гладене с преса
Oberhemden	Ризи
Outdoor	Туристически екипи
PerfectDry	PerfectDry
Pflegeleicht	Лесна поддръжка
Schonен+	Щадене+
Schrantrocken	напълно сухо
Start/Stop	Старт/стоп
Vorbügeln	Предварително гладене

Обслужване на сушилнята

Начин на функциониране на пулта за управление

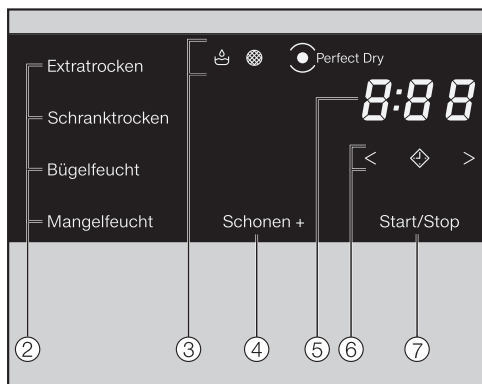

Сензорните бутони ②, ④, ⑥ и ⑦ реагират на докосване с върха на пръстите. Изборът е възможен, докато съответният сензорен бутон е осветен.

Ярко светещ сензорен бутон означава: актуално избран

Приглушено светещ сензорен бутон означава: изборът е възможен

② Сензорни бутони за степените на сушене


След избор на програмата за степените на сушене с превключвателя за избор на програмата светва предложената степен на сушене.

Възможните за избор степени на сушене светят приглушено.

③ Контролни лампи

-  свети, когато резервоарът за кондензната вода трябва да бъде изпразнен.
-  свети, когато цокълният филтър трябва да бъде почистен.
-  *PerfectDry*
Системата Perfect Dry измерва остатъчната влажност на прането в програмите за степен на сушене и осигурява точно изсушаване. Това показание . . .
. . . мига след старта на програмата, докато е определена продължителността на програмата и угасва.
. . . светва при достигната степен на сушене към края на програмата.
. . . остава тъмно при програмите: *Финиш вълна*, *Топло проветрение*.

④ Сензорен бутон Щадене+

За сушене на чувствителни на температура текстилни изделия със символа . При докосване светва ярко *Щадене+*.

При някои програми *Щадене+* е винаги активен (свети) или не е активен (не свети).

⑤ Показание за време



Оставащото време от програмата се показва в часове и минути.

Продължителността на повечето програми може да варира, което може да доведе до скокове във времето. Тя зависи също и от количеството, вида и остатъчната влажност на прането.

Програмируемата електроника са адаптира спрямо това и става все по-точна.

⑥ Сензорни бутони < >

– 

След докосване на сензорния бутон  се избира по-късен старт на програмата (предварително избиране на старта). При избор  светва ярко.

– < >

Чрез докосване на сензорния бутон < или > се избира продължителността на предварителното избиране на старта или на програмата *топло проветряване*.

⑦ Сензорен бутон Старт/стоп


Чрез докосване на сензорния бутон *Старт/стоп* се стартира избраната програма или се прекъсва стартираната програма. Сензорният бутон свети пулсиращо, щом може да бъде стартирана програма и свети постоянно след стартирането на програмата.

Първо пускане в експлоатация


Отстранете предпазното фолио и рекламния стикер

■ Отстранете

- предпазното фолио от вратата.
- всички рекламни стикери (ако има такива) на предната страна и на капака.

 Стикери, които се виждат след отваряне на вратата (напр. типовата табела), не бива да отстранявате!

След инсталирането

 Преди първо пускане в експлоатация поставете и свържете правилно сушилнята. Ако се извършва транспортиране противно на описанието в глава "Инсталиране и свързване", тогава се изисква 1 час изчакване, преди сушилнята да бъде свързана електрически.

Извършете първото пускане в експлоатация съгласно това ръководство за употреба

- Прочетете глава "1. Спазване на правилната грижа за прането" и "2. Зареждане на сушилнята".
- След това можете да заредите сушилнята и да изберете програма, както е описано в главата "3. Избиране и стартиране на програма".

Така можете да предотвратите ненужно удължаване на времето на сушене и повишена консумация на енергия:

- Центрофугирайте прането с максимална скорост на центрофугата в пералната машина.

Можете при сушенето да спестите приблизително 20% енергия, но също и време, ако центрофугирате с 1600 U/min вместо с 1000 U/min.

- Използвайте за съответната програма за сушене максималното количество на зареждане. Тогава потреблението на енергията по отношение на цялото количество пране е най-изгодно.
- Погрижете се температурата на помещението да не е много висока. Ако помещението се намират и други уреди, отделящи топлина, проветрете или ги изключете.
- След всяко сушене почиствайте филтъра за влакна в зоната за пълнене.

Указания за почистване на филтъра за влакна и цокълния филтър ще намерите в главата "Почистване и поддръжка".


- По възможност използвайте променливи във времето изгодни тарифи на тока. Осведомете се при вашия доставчик на електроенергия. Функцията за предварително избиране на старта ще ви подпомогне за това: можете да избирате кога може автоматично да стартира процесът на сушене в рамките на следващите 24 часа.

1 Спазване на правилната грижа за прането


Спазване още при прането

- Перете особено силно замърсени текстилни изделия основно: използвайте достатъчно количество перилен препарат и изберете висока температура, при съмнение изперете няколко пъти.
- Не сушете мокри текстилни изделия, от които капе вода. Центрофугирайте прането с максимална скорост на центрофугата в пералната машина. Колкото по-високи са оборотите на центрофугата, толкова повече енергия и време можете да спестите при сушенето.
- Нови цветни текстилни изделия изперете преди първо сушене отделно и не ги сушете със светли текстилни изделия. Тези изделия могат да пуснат боя при сушенето (също и при изкуствени материали в сушилнята). Също така върху текстилните изделия могат да полепнат влакна с друг цвят.
- Можете да сушите колосано бельо. За обичайния ефект на колосване използвайте двойна доза нишесте.

Подготвяне на прането за сушилнята

 Отстранете от прането всички чужди части (напр. помощни средства за дозиране на перилни препарати, запалка и др.)!

Тези части могат да се стопят или да експлодират: сушилнята и прането могат да бъдат повредени.








 Прочетете главата "Указания за безопасност и предупреждения".

В противен случай съществува опасност от пожар при неправилно използване и обслужване!

- Сортирайте текстилните изделия според вида на влакната и тъканта, еднакви по големина, еднакви символи за поддръжка, както и желаната степен на сушене.
- Проверете текстилните изделия/ пране за безупречни шевове и тегели. Така можете да предотвратите изпадане на пълнежи. Опасност от пожар при сушене!
- Ръзгънете текстилните изделия.
- Вържете текстилните колани и връзки на престилки.
- Затворете . . .
. . . калъфи на завивки и възглавници, за да не попаднат вътре малки части.
. . . куки и халки.
- Зашийте или отстранете разхлабени банели на сутиени.
- Отворете якета и дълги ципове, за да могат текстилните изделия да се изсушат равномерно.
- Образуването на гънки в текстилни изделия с лесна поддръжка се увеличава, колкото по-голямо е количеството на зареждане. Това се явява особено по много чувствителна тъкан (напр. ризи, блузи). В екстремни случаи намалете количеството на зареждане.

1 Спазване на правилната грижа за прането

Символи за поддръжка

Сушене	
	нормална/по-висока температура
	намалена температура: изберете <i>Щадене+</i> (за чувствителни текстилни изделия)
	не е подходящо за сушене
Гладене и гладене с преса	
	много горещо
	горещо
	топло
	не гладете/пресовайте

Грижа за прането със сушил-нята

Прочетете глава "Преглед на програмите".

Там са посочени всички програми и количества на зареждане.


- Спазвайте количеството на зареждане за всяка програма. Тогава потреблението на енергията по отношение на цялото количество пране е най-изгодно.
- Изберете степента на сушене съгласно изискването, напр. . . .
. . . *Напълно сухо*, ако след сушене искате да сгънете прането и да го приберете в гардероба.
. . . *Влажно за гладене с преса*, ако след сушенето обработвате прането, напр. да го гладите с преса.

- Тъкани от лен можете да сушите, ако това е посочено на етикета за поддръжка. В противен случай тъканта може да стане груба.
- Върна и смес с вълна имат склонност към степване и свиване. Тези текстилни изделия обработвайте само в програмата *Финиш вълна*.
- Трикотажни изделия (напр. тениски, бельо) често се свиват при първото пране. Поради това не изсушавайте текстилните изделия прекалено много, за да предотвратите по-нататъшно свиване. Купувайте трикотажни изделия по възможност един или два номера по големи.
- При особено чувствителни към температура и мачкане текстилни изделия намалете количеството на зареждане и изберете *Щадене+*.

2. Зареждане на сушилнята

! Задължително необходимо е първо да прочетете главата "1. Спазване на правилната грижа за прането".


Отворете вратата

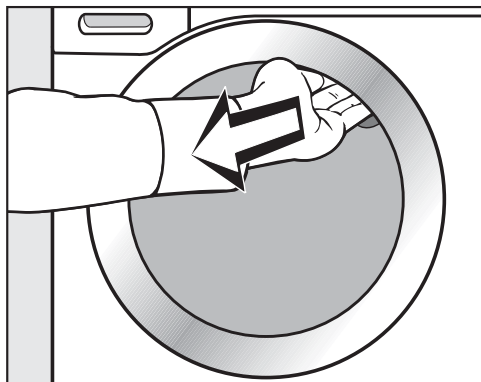

- Хванете вдлъбнатата дръжка, дръпнете и отворете вратата.
- Поставете прането свободно в барабана.


Никога не препълвайте барабана. В противен случай прането се износва, влошава се резултатът от сушенето и може да се очаква по-силно намачкване.

При затваряне на вратата не защипвайте части от прането в отвора на вратата. Възможни са повреди по прането!

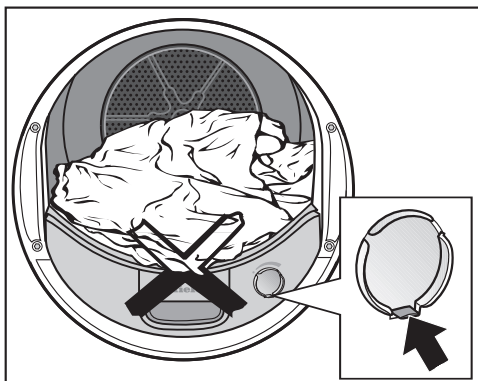

Ако сушите без ароматизиращ флакон: езикът на шибъра трябва да бъде изместен до долу (стрелка).


Затваряне на вратата

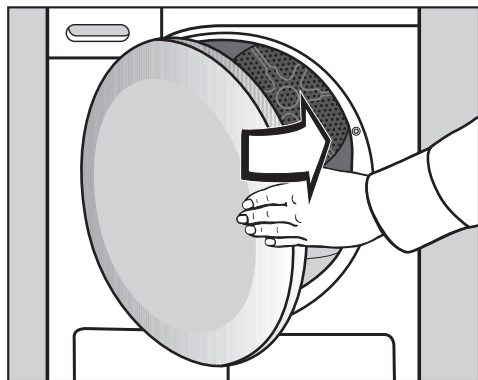


- Затваряйте вратата с лек тласък.

3. Избиране и стартиране на програма

Избор на програма

Чрез избора на програма сушилният се включва, а чрез позицията на превключвателя за избор на програма  се изключва.

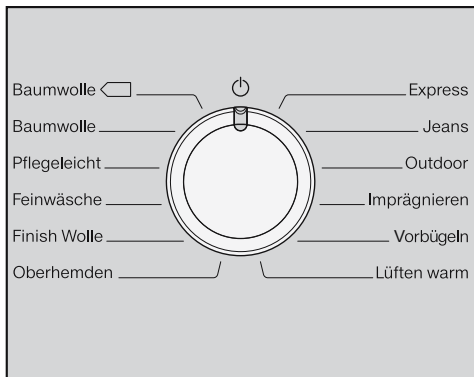

- Завъртете превключвателя за избор на програма.

Освен това може да свети степен на сушене и на дисплея за време се показва време.

Програми за степен на сушене

- *Памук, Лесна поддръжка, Фино пране, Експресна програма, Ри-зи, Дънки, Туристически екипи, Предварително гладене*

След избор на една от тези програми след това може да се променя степента на сушене.

Extratrocken

Schranksrocken

Bügelfeucht

Mangelfeucht

- Докоснете сензорния бутон с желаната степен на сушене, който след това светва ярко.

При *Памук* и *Експресна програма* могат да се избират всички степени на сушене. При другите програми изборът е ограничен.

3. Избиране и стартиране на програма


Други и управляеми по време програми

- Памук , Финиш вълна, Им-прегниране

Степента на сушене/продължителността автоматично се задава от сушилната и не може да се променя.


- **Топло проветряване**

Можете да изберете продължителност в стъпки през десет минути: от 0:20 минути до 2:00 часа.

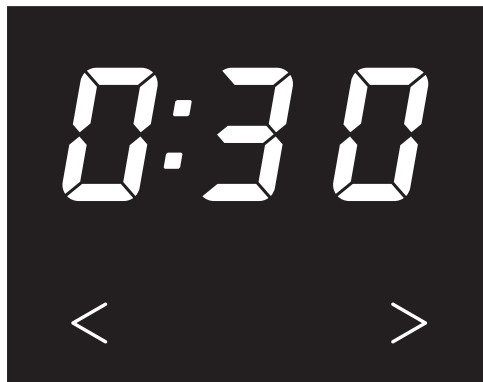

- Докосвайте сензорния бутон > или < толкова често, докато на дисплея за време светне продължителността на програмата.

Избиране на Щадене+ (при необходимост)

Чувствителни текстилни изделия (със символ за поддръжка , като напр. от акрил) се сушат с по-ниска температура и по-продължително време.

- Докоснете сензорния бутон **Щадене+**, който след това светва ярко.
- **Щадене+** може да се избира при тези програми:
 - Памук
 - Лесна поддръжка
 - Ризи
 - Дънки
 - Топло проветряване
- При **Фино пране**, **Предварително гладене**, **Туристически екипи** не може да се избере **Щадене+**. Тогава тази програма е винаги активна.


3. Избиране и стартиране на програма

Избиране на отложен старт (при необходимост)

С избор на отложен старт можете да изберете по-късен програмен старт: от 0:30 минути до 24h (часа).



Но: Избор на отложен старт в комбинация с *Топло проветряване* не е възможно.

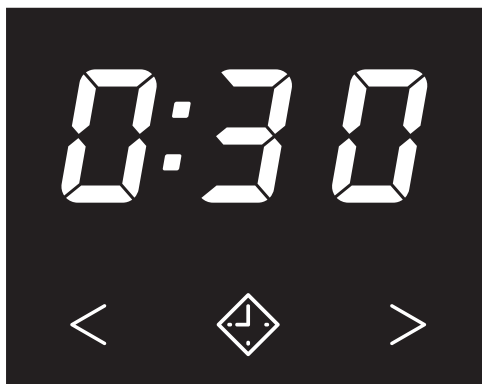Още информация ще получите в глава "Отложен старт".



■ Докоснете сензорния бутон .

 светва ярко

■ Докосвайте сензорен бутон  или  толкова често, докато на дисплея за време светне отложен старт.

Стартиране на програма

■ Докоснете мигащия сензорен бутон *Старт/стоп*.

Старт/стоп свети

Указания:

– Показанието *Perfect Dry* мига/свети само при програми за степени на сушене (вижте също глава "Обслужване на сушилнята").

– Тази сушилня измерва остатъчната влага на прането и определя необходимата продължителност на програмите.

Ако сушилнята се напълни с малко или сухо пране, то се изсушава/проветрява в постоянен интервал от време. В такъв случай *Perfect Dry* не свети в края на програмата.

Избягвайте прекаленото изсушаване на пране и текстилни изделия.

Частите на прането и текстилните изделия се изхабяват!

Пестене на енергия:

След 10 минути елементите на дисплея угасват и сензорният бутон *Старт/стоп* свети пулсиращо.

■ Докоснете сензорния бутон *Старт/стоп*, за да включите отново индикаторните елементи (това не влияе на текущата програма).

4. Изваждане на прането след края на програмата

Край на програмата/премахване на гънки

Край на програмата: 0:00 свети и сензорният бутон *Старт/стоп* не свети повече.


След края на програмата за максимално 2 часа се включва премахването на гънки. Без премахване на гънки: *Финиш вълна*.

Вижте глава "Програмираща функция", раздел "P14 Премахване на гънки".


Пестене на енергия:

- 10 минути след края на програмата сензорният бутон *Старт/стоп* започва да мига и индикаторните показания угасват.
- Тази сушилня се изключва автоматично 15 минути след завършване на цикъла за премахване на гънки (при програми без премахване на гънките 15 минути след края на програмата).

Изваждане на прането

 Не отваряйте **никога** вратата преди завършване на процеса на сушене.


- Хванете вдлъбнатата дръжка, дръпнете и отворете вратата.

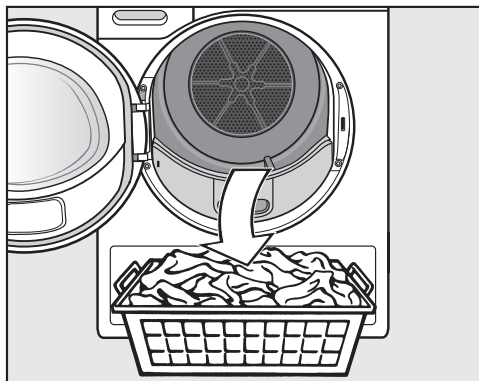

- Извадете прането.

Не забравяйте части от прането в барабана!

Останалото в сушилнята пране може да се повреди при повторно сушене.

- Завъртете превключвателя за избор на програма на .

Прозвучава сигнал, ако сушилнята не е изключена автоматично.

- Отстранете влакната от двата филтъра за влакна в зоната на пълнене: глава "Почистване и поддръжка", раздел "Филтър за влакна".

- Затваряйте вратата с лек тласък.


- Изпразнете резервоара за кондензна вода.




Осветление на барабана

Барабанът се осветява, за да не пропуснете част от прането при изваждането.


Осветлението на барабана се изключва автоматично (пестене на енергия).

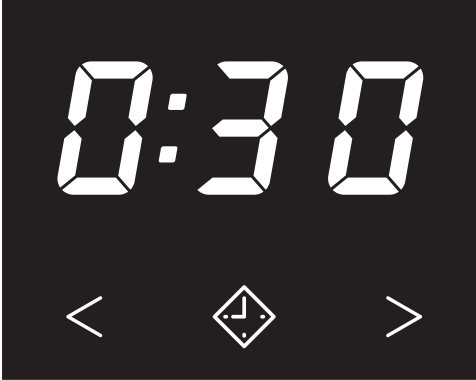Избиране



- Докоснете сензорния бутон .
-  светва ярко
- Докосвайте сензорен бутон > или < толкова често, докато на дисплея за време светне отложен старт.
- Изборът се осъществява от 0:30 (минути) до 10h (часа) на половин час и след това до 24h на един час.
- При продължително докосване на сензорния бутон > или < времето се увеличава/намалява.
- Ако сензорният бутон  бъде докоснат отново, избраното време се изтрива.

Стартиране

- Докоснете сензорния бутон *Старт/стоп*.
- *Старт/стоп* и  светят
- Сензорните бутони < > не светят повече

- Времето до началото на старта на програмата се отчита в низходяща посока в интервал от един час над 10h, а след това в интервал на минути до програмния старт.
- След всеки час се извършват кратки завъртания на барабана до програмния старт (намаляване на гънките).


Промяна

- Докоснете сензорния бутон *Старт/стоп*.
- Със сензорните бутони < > можете да промените времето.
- Докоснете сензорния бутон *Старт/стоп*, за да продължи функцията за отложен старт.



Добавяне/изваждане на пране

- Можете да отворите вратата и да добавите/извадите пране.
- Всички програмни настройки остават запазени.
- Ако желаете, можете още веднъж да промените степента на сушене.
- Затворете вратата.
- Докоснете сензорния бутон *Старт/стоп*, за да продължи функцията за отложен старт.

Прекъсване

- За изключване завъртете превключвателя за избор на програма на .

Преглед на програмите

Памук  **		максимално 7,0 kg*
Изделие	Нормално мокро памучно пране, както е описано в <i>Памук напълно сухо</i> .	
Указание	<ul style="list-style-type: none"> – Суши се само <i>Напълно сухо</i>. – Програмата <i>Памук</i>  е най-ефективна от гледна точка на консумирана енергия за сушенето на нормално мокро памучно пране. 	
Памук		максимално 7,0 kg*
Специално сухо, напълно сухо		
Изделие	Еднослойни и многослойни текстилни изделия от памук: тениски, бельо, бебешко бельо, работно облекло, якета, одеяла, престилки, хавлиени кърпи/кърпи за баня/халати за баня, фланелено/хавлиено спално бельо.	
Указание	<ul style="list-style-type: none"> – Изберете <i>Специално сухо</i> за различни, многослойни и особено дебели текстилни изделия. – Не сушете трикотаж (напр. тениски, бельо, бебешко бельо) на <i>Специално сухо</i>, защото могат да се свият. 	
Влажно за гладене, влажно за гладене с преса		
Изделие	Текстилни изделия от памук или лен, които трябва допълнително да се обработват: покривки за маса, спално бельо, колосано бельо.	
Указание	Прането за гладене с преса дръжте навито до гладенето, така то остава влажно.	
Лесна поддръжка		максимално 4,0 kg*
Напълно сухо, влажно за гладене		
Изделие	Лесни за поддръжка текстилни изделия от синтетика, памук или смесени тъкани: работно облекло, пуловери, рокли, панталони, покривки за маса, чорапи.	

* тегло на сухото пране

** Указание за изпитвателните лаборатории:

Изпитвателна програма съгласно Регламент 392/2012/ЕС за енергийния етикет в съответствие с EN 61121

Преглед на програмите

Фино пране		максимално 2,5 kg*
Напълно сухо, влажно за гладене		
Изделие	Чувствителни текстилни изделия със символ за поддръжка ☺ от синтетични влакна, смесени тъкани, изкуствена коприна или лесни за поддръжка памучни изделия, като напр. ризи, блузи, фино бельо, текстилни изделия с апликации.	
Указание	За особено немачкащо сушене намалете зареждането.	
Финиш вълна		максимално 2,0 kg*
Изделие	Вълнени тъкани и тъкани с примес на вълна: пуловери, плетени жилетки, чорапи.	
Указание	<ul style="list-style-type: none"> – Вълнените изделия бързо се разрохкват и стават меки и пухкави, но не се изсушават напълно – Извадете текстилните изделия веднага след края на програмата. 	
Ризи		максимално 2,0 kg*
Напълно сухо, влажно за гладене		
Изделие	Ризи, блузи	
Експресна програма		максимално 4,0 kg*
Специално сухо, напълно сухо, влажно за гладене, влажно за гладене с преса		
Изделие	Нечувствителни текстилни изделия за програмата <i>Памук</i> .	
Указание	Програма със съкратена продължителност	

* тегло на сухото пране

Преглед на програмите

Дънки		максимално 3,0 kg*
Напълно сухо, влажно за гладене		
Изделие	Всички дънкови платове: панталони, якета, поли, ризи.	
Туристически екипи		максимално 2,5 kg*
Напълно сухо, влажно за гладене		
Изделие	Туристически екипи от подходящ за сушене материал.	
Импрегниране		максимално 2,5 kg*
Изделие	За сушене на подходящи за сушене текстилни изделия, като напр. микрофибър, ски екипи и туристически екипи, фини плътни памучни тъкани (поплин), покривки за маса.	
Указание	<ul style="list-style-type: none">– Суши се само <i>Напълно сухо</i>.– Тази програма съдържа допълнителна фаза на фиксиране за импрегнирането.– Импрегнирани текстилни изделия могат да се обработват само с импрегниращи средства с указанието "подходящ за дишащи материи". Тези средства са на базата на флуорно химически съединения.– Не сушете текстилни изделия, които са импрегнирани със съдържащи парафин средства – има опасност от пожар!	

* тегло на сухото пране

Преглед на програмите


Предварително гладене		максимално 1,0 kg*
Напълно сухо, влажно за гладене		
Изделие	<ul style="list-style-type: none"> – Памучна или ленена тъкан – Лесни за поддръжка памучни тъкани, смесени тъкани или синтетика: памучни панталони, анораци, ризи. 	
Указание	<ul style="list-style-type: none"> – Програма за намаляване на гънките след предходното центрофугиране в пералната машина. – Подходящо също и за сухи текстилни изделия. – Извадете текстилните изделия веднага след края на програмата. 	
Топло проветряване		максимално 7,0 kg*
Изделие	<ul style="list-style-type: none"> – Допълнително сушене на многослойни текстилни изделия, които въз основа на техните характеристики съхнат неравномерно: якета, възглавници, спални чували и други обемни текстилни изделия. – Сушене на отделни бройки пране: хавлии за баня, бански костюми, домакински кърпи. 	
Указание	В началото не избирайте най-дългото време. Чрез проби установете кое време е най-подходящо.	
Съвет	Използвайте <i>Топло проветряване</i> за отстраняване или намаляване на миризми в чистото памучно облекло (времетраене: 1/2-1 часа). Освежаващият ефект се усилва, ако навлажните текстилните изделия преди проветряването и използвате ароматизиращ флакон (принадлежност за допълнително закупуване). При синтетични материали намаляването на миризмите е по-слабо изразено.	

* тегло на сухото пране

Промяна на изпълнението на програмата

Преизбиране на програма не е възможно (защита от неволно изменение).

Ако превключвателят за избор на програма се премести, -D- свети, докато се настрои първоначалната програма.

Изключение: чрез позицията на превключвателя за избор на програма  сушилнята се изключва.


За да можете да изберете нова програма, трябва да прекъснете програмата.

Обърнете внимание, че след отваряне на вратата може да излезе гореща водна пара.

Прекъснете текущата програма и изберете нова програма

- Докоснете сензорния бутон *Старт/стоп*.

Текстилните изделия се охлаждат, когато е постигнато определено време на сушене и температура на сушене. Ако през това време отново докоснете *Старт/стоп*, свети 0:00.

- За изключване завъртете превключвателя за избор на програма на .
- Изберете и стартирайте директно нова програма.

Добавяне или изваждане на пране

- Докоснете сензорния бутон *Старт/стоп*.

Текстилните изделия се охлаждат, когато е постигнато определено време на сушене и температура на сушене. Ако в това време отново докоснете сензорния бутон *Старт/стоп*, свети 0:00.

 **Опасност от изгаряне:**

Не докосвайте задната страна на барабана при добавяне/изваждане на текстилни изделия! Създават се високи температури в зоната на барабана.

- Добавете пране или извадете една част от прането.
- Затворете вратата.

Продължете програмата:

(при необходимост преди това изберете степен на сушене)

- Докоснете сензорния бутон *Старт/стоп*.



Продължителност на програмата


Промени в изпълнение на програмата могат да доведат до промени в показване на времето на дисплея за време.


Изпразване на резервоара за кондензна вода

Отделящата се при сушенето кондензна вода се събира в резервоара за кондензна вода.


След сушене изпразнете резервоара за кондензна вода!

Ако се достигне максималното количество на пълнене на резервоара за кондензна вода, свети . Изтриване на : при включена сушилня отворете и затворете вратата.


 За да не се повредят вратата и дръжката при изваждане на резервоара за кондензна вода: Винаги затваряйте напълно вратата.

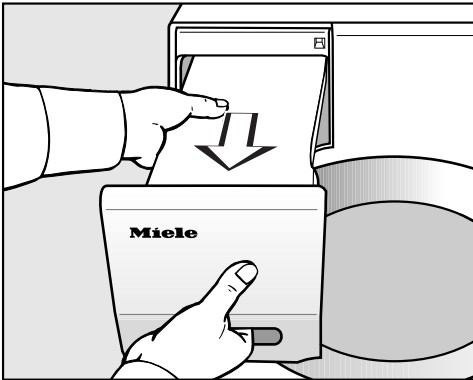

- Извадете резервоара за кондензна вода.
- Носете резервоара за кондензна вода хоризонтално, за да не изтича вода. При това го хващайте за панела на дръжката и в края.

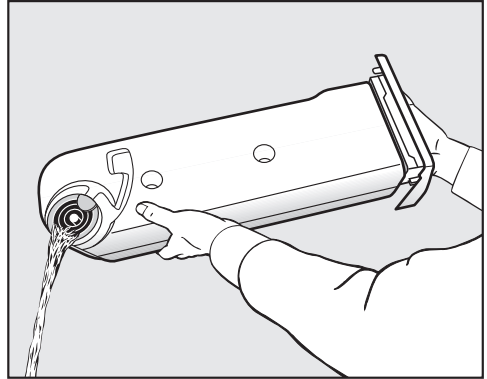

- Изпразнете резервоара за кондензна вода.
- Поставете обратно резервоара за кондензна вода в сушилнята.

 Не пийте кондензната вода! Възможни са увреждащи здравето последствия за хора и животни.

Можете да използвате кондензна вода в домакинството (напр. за парна ютия или овлажнител на въздуха). За целта трябва да наливате кондензната вода през фина цедка или хартиен филтър за кафе. Най-фините влакна, които биха могли да причинят повреди, се филтрират от водата.

Почистване и поддръжка

Филтър за влакна

Тази сушилня разполага с 2 филтъра за влакна в зоната на пълнене на вратата: горният и долният филтър за влакна улавят отделените в процеса на сушене влакна.


Отстраняване на видимите влакна

След всяка програма отстранявайте отделените се влакна.


Съвет: Можете да изсмуквате влакната с прахосмукачка без допир.

■ Отворете вратата.


⚠ Първо трябва да се извади ароматизиращият флакон (ако има такъв). Вижте глава "Ароматизиращ флакон".

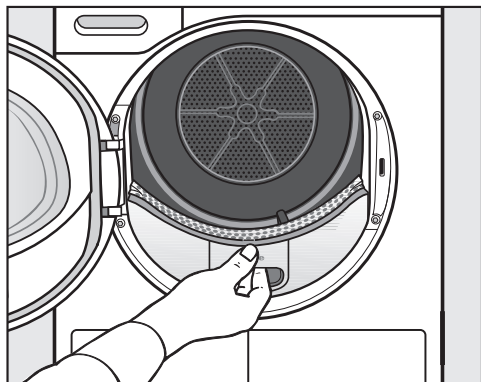

■ Издърпайте горния филтър за влакна напред.

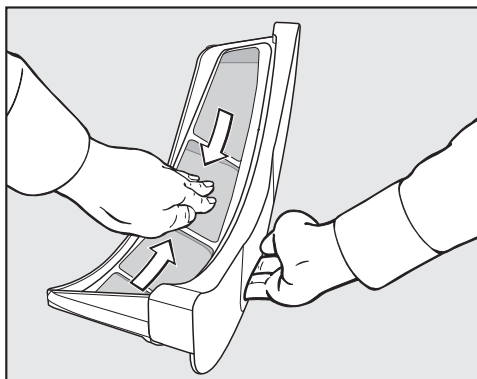

■ Отстранете влакната (вижте стрелките) . . .

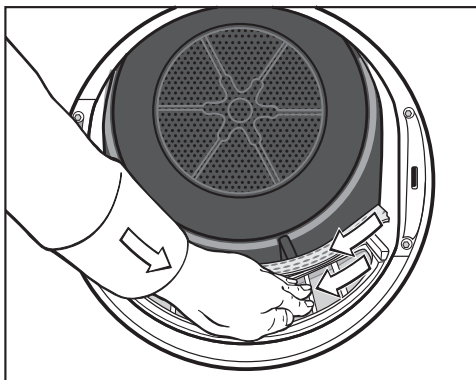

■ . . . от повърхностите на цедките на всички филтри за влакна.

■ . . . от перфорирания дефлектор за прането.

■ Пъхнете навътре горния филтър за влакна, докато почувствате фиксирането.

■ Затворете вратата.

При особено силно запушване: вижте по-долу.


Почистване и поддръжка

Почистете основно филтъра за влакна и зоната на въздуховода


Почистете основно, ако времето за сушене се удължи или повърхностите на цедките на филтрите за влакна са видимо залепнали/запушени.

⚠ При използване на ароматизирац флакон: отстранете го!


- Издърпайте горния филтър за влакна напред.

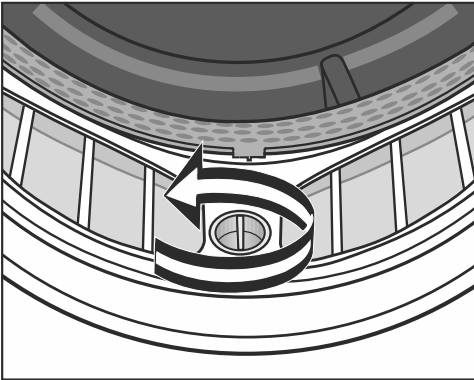

- На долния филтър за влакна завъртете жълтата дръжка по посока на стрелката (до отчетливо фиксиране).

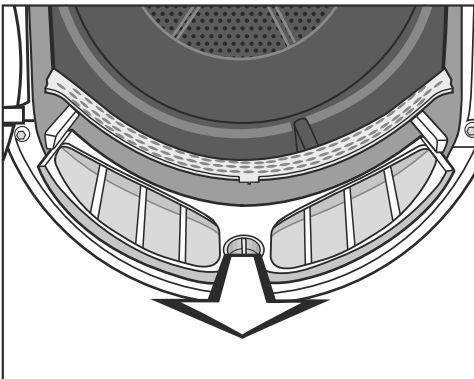

- Издърпайте филтъра за влакна (хващайки го за дръжката) напред.

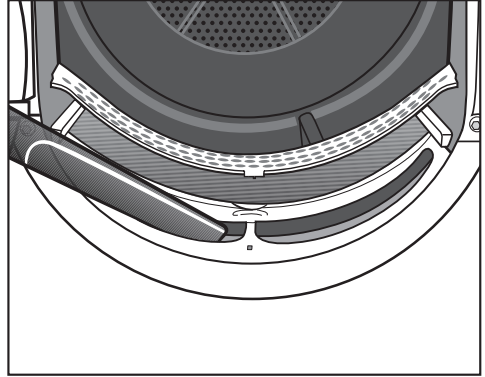

- Отстранете видимите влакна с прахосмукачка и по-дълъг накрайник на прахосмукачката от горната зона на въздуховода (отвори).

Мокро почистване на филтъра за влакна


- Промийте повърхностите на цедката с течаща топла вода.
- Изтръскайте филтъра за влакна основно и го подсушете внимателно.


⚠ Поради мокри филтри за влакна могат да се появят функционални нарушения при сушенето!

- Бутнете долния филтър за влакна напълно навътре и заключете жълтата дръжка.
- Пъхнете горния филтър за влакна напълно навътре.
- Затворете вратата.


Почистване и поддръжка

Цокълен филтър

Почиствайте цокълния филтър винаги когато свети  или времето за изпълнение на програмата се е удължило.


Изтриване на : при включена сушилня отворете и затворете вратата.

Изваждане

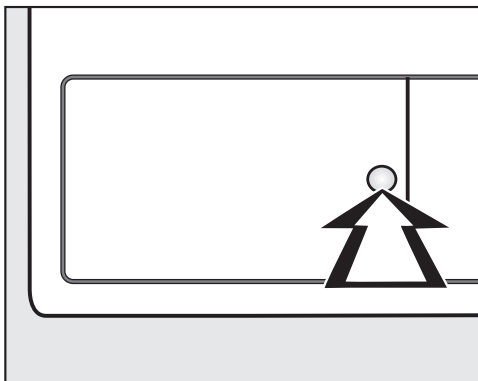

- За отваряне натиснете по кръглата, вдлъбната повърхност на капака за топлообменника.


Капакът отскача.

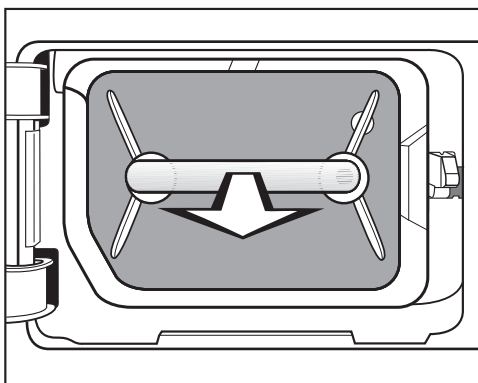


- Издърпайте цокълния филтър за дръжката навън.

В сушилнята десният водещ щифт излиза навън. Той позволява на капак за топлообменника да се затвори само ако цокълният филтър е правилно поставен по цялата периферия.

Почистване

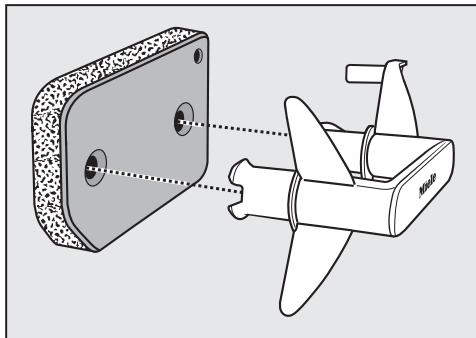


- Издърпайте дръжката от цокълния филтър навън.
- По-големи натрупвания от влакна върху цокълния филтър можете първо да изстържете или да изсмуцете с прахосмукачка.
- Измийте основно цокълния филтър под течаща вода.
- Изстискайте силно цокълния филтър.

 Преди повторен монтаж цокълният филтър не трябва да е толкова мокър, че да капе вода!

- С влажна кърпа отстранете наличните влакна от дръжката.

Капачка за цокълния филтър

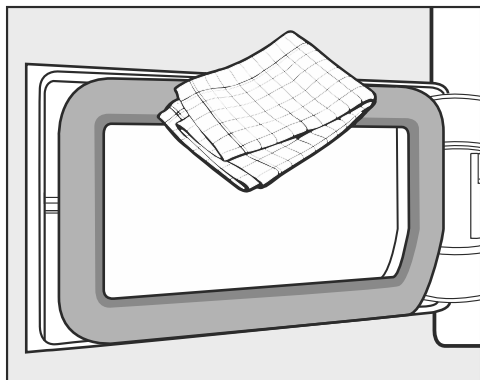

- С влажна кърпа отстранете наличните влакна. При това не повреждайте уплътнителната гума!
- Контролирайте дали охлаждащите ребра са замърсени с влакна (последователно).


Контролиране на топлообменника

⚠ Опасност от нараняване! Не докосвайте охлаждащите ребра с ръце. Можете да се порежете.

- Погледнете дали са се събрали влакна.

В случай на видимо замърсяване:


⚠ Почистете с прахосмукачка и засмукваща четка. Прокарвайте четката леко без натиск по охлаждащите ребра на топлообменника. Внимавайте охлаждащите ребра да не се огънат или повредят!

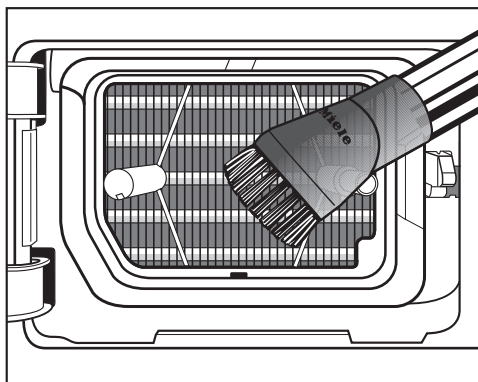

- Внимателно изсмучете видимите замърсявания.


Почистване и поддръжка

Повторен монтаж

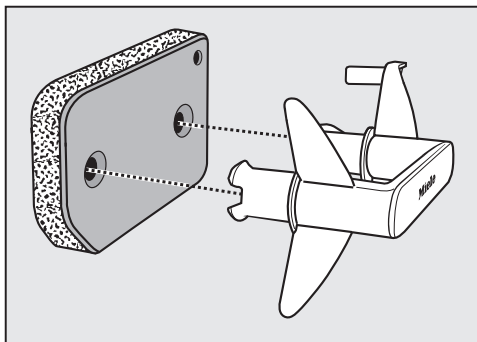

- Поставете цокълния филтър правилно по периферията върху дръжката.

За да може цокълният филтър да стои много точно пред блока на топлообменника:

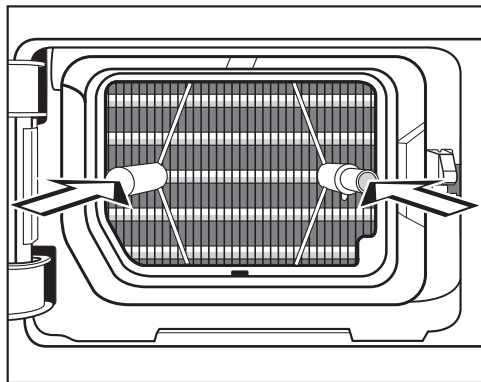

- Поставете предварително дръжката с цокълния филтър правилно по периферията върху двата водещи щифта:
 - Знакът на Miele върху дръжката не трябва да е обърнат с главата надолу!
- Вкарайте напълно навътре цокълния филтър.

С вкарването на цокълния филтър се премества навътре и десният водещ щифт.

- Затворете капака за топлообменника.

⚠ Сушилнята може да работи само ако е поставен цокълният филтър и капакът за топлообменника е затворен. Само затвореният капак гарантира плътността на кондензната система и безупречното функциониране на сушилнята!


Сушилня

⚠ Разединете сушилнята от електрическата мрежа.

⚠ Не използвайте съдържащи разтворители почистващи препарати, абразивни средства, препарати за почистване на стъкла и универсални почистващи препарати!

Те могат да повредят пластмасови повърхности и други части.

- Почиствайте сушилнята само с леко влажна мека кърпа с мек почистващ препарат или сапунена вода.

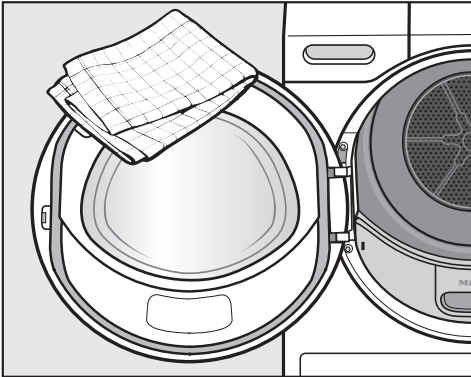

- Почиствайте уплътнението от вътрешната страна на вратата по периферията с влажна кърпа.
- Подсушете всичко с мека кърпа.
- Неръждаема стомана (напр. барабана) можете да почистите с подходящо почистващо средство за неръждаема стомана, което обаче не е задължително.


Ароматизиращ флакон

Използвайте ароматизиращия флакон (допълнително закупувана принадлежност), ако вашето пране трябва да получи специален аромат.

! Прочетете първо главата "Указания за безопасност и предупреждения", раздел "Използване на ароматизиращия флакон (допълнително закупувана принадлежност)".

Поставете ароматизиращия флакон


Дръжте флакона само както е изобразено. Не го дръжте наклонен, защото може да се изсипе ароматизиращото вещество.

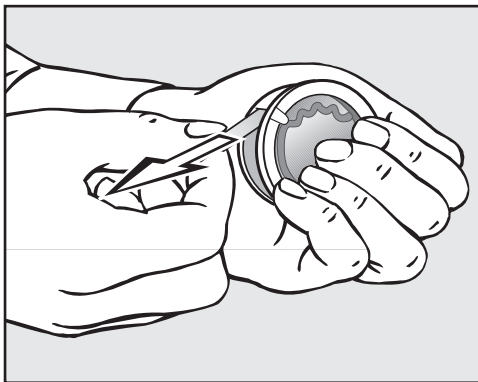


- Обхванете здраво ароматизиращия флакон – за да не може ароматизиращият флакон да бъде отворен по невнимание!
- Дръпнете защитната пломба.
- Отворете вратата на сушилнята.

Ароматизиращият флакон се поставя в горния филтър за влакна. За целта ще намерите отвор вдясно до вдлъбнатината на дръжката.

Ако не използвате ароматизиращ флакон: шибърът трябва да остане винаги затворен (преместете го за езика до долу)!

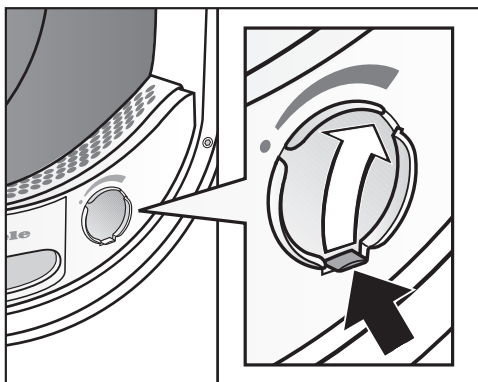


- Отворете капачето за езика, докато езикът се позиционира горе вдясно.

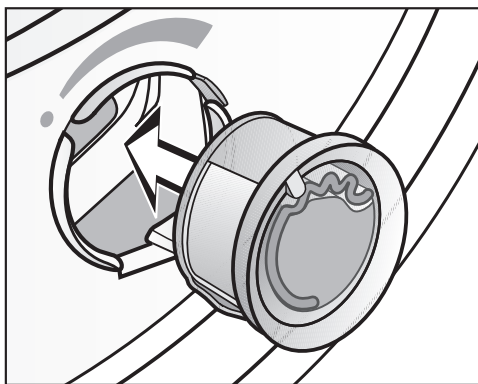


- Поставете ароматизиращия флакон до упор в отвора.


Ароматизиращ флакон

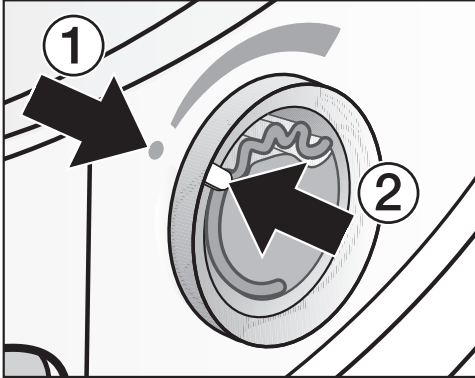

Маркировките ① и ② трябва да са една срещу друга.

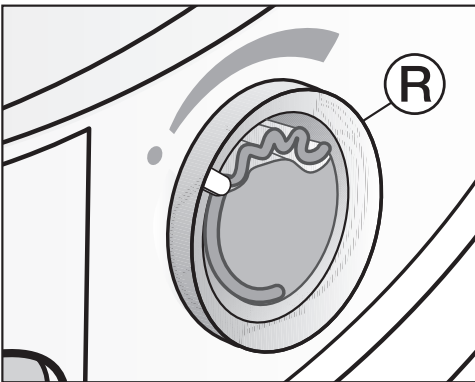

- Завъртете външния пръстен **R** малко надясно.

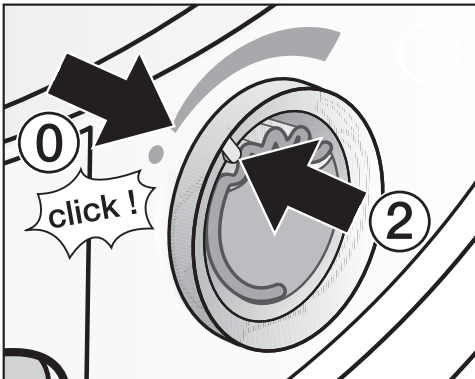


- Усеща се слабо съпротивление на фиксирането и се чува леко "щракване".

Маркировката ② трябва да се намира в позиция ①: това е позицията, в която се усеща леко съпротивление на фиксиране.

Преди сушенето

Интензитетът на аромата може да бъде избран.

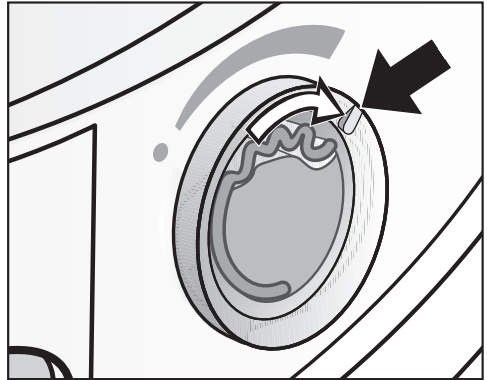


- Завъртете външния пръстен надясно: колкото по-широко се отвори ароматизиращият флакон, толкова е по-интензивен ароматът.

Задоволително пренасяне на аромата се извършва само при влажно пране и по-дълго време на сушене с достатъчно пренасяне на топлина. При това ароматът се възприема и в помещението, където е поставена сушилнята.

Ароматизиращ флакон

След сушенето

За да не изтича напрасно ароматизиращо вещество:

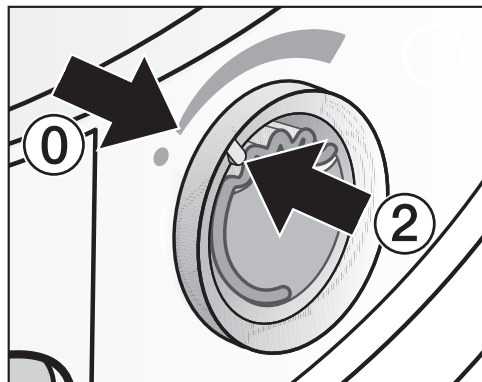


- Завъртете външния пръстен наляво, докато маркировката ② застане в позиция ①.

– Усеща се слабо съпротивление на фиксирането.


Ако понякога е необходимо да се суши без аромат: извадете ароматизиращия флакон и го съхранявайте в опаковката, в която е купен, вижте по-долу.

Смяна на ароматизиращия флакон

Ако интензивността на аромата вече не е достатъчна:

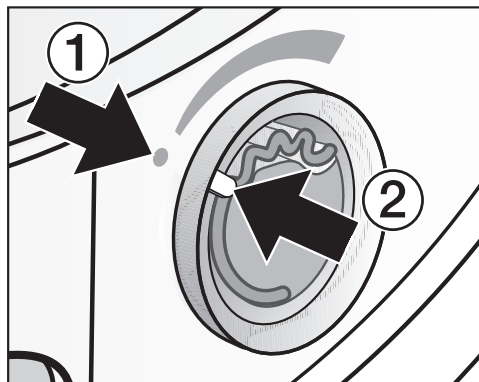


- Завъртете външния пръстен наляво, докато маркировките ① и ② застанат една срещу друга.

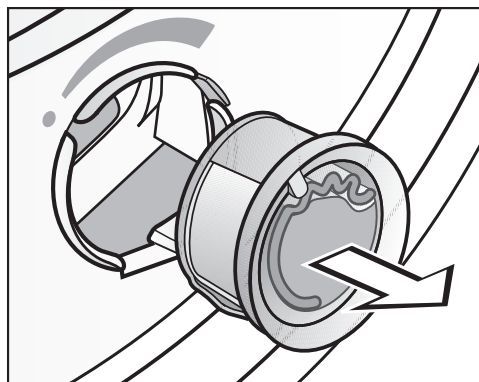

- Сменете ароматизиращия флакон.


Ароматизиращият флакон може да бъде поръчан при специализирания търговец на Miele, сервиз на Miele или в интернет.

Ароматизиращ флакон

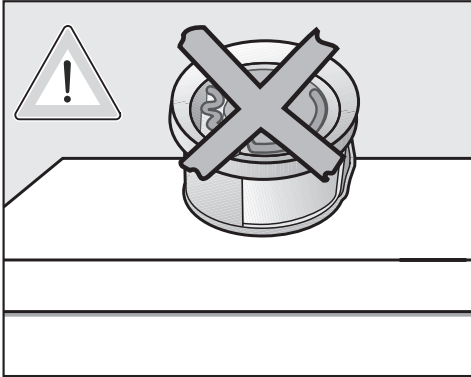

⚠ Не оставяйте флакона легнал – може да изтече ароматизиращо вещество!

Съхранявайте ароматизиращия флакон само в опаковката, в която сте го купили

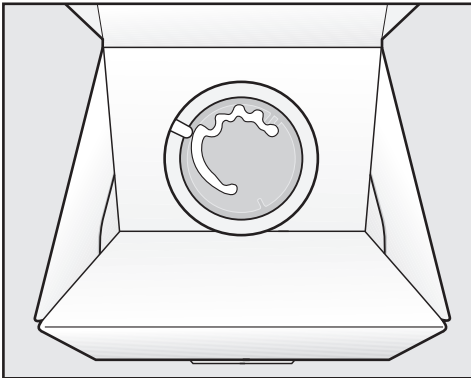

- Ако ароматизиращият флакон се съхранява междинно, като например по време на почистване на филтъра за влакна: не съхранявайте опаковката странично или надолу с главата, за да не се излее ароматизиращото вещество.
- съхранявайте на хладно и сухо място

- не излагайте на слънчева светлина
- при нова покупка: извадете защитната пломба малко преди употреба

Почистване на филтъра за влакна

Ако филтрите за влакна и цокълните филтри не бъдат почистени, интензивността на аромата намалява!

⚠ Ароматизиращият флакон трябва да бъде изваден, когато се почиства филтърът за влакна.

⚠ За да не изтече ароматизиращо вещество:

Съхранявайте ароматизиращия флакон само в опаковката, в която сте го купили, както е изобразено!





- Почистете филтъра за влакна и цокълния филтер: вижте глава "Почистване и поддръжка".

Какво да правим, когато ...

Повечето неизправности и грешки, които възникват в ежедневната работа, можете да отстраните сами. В много случаи можете да спестите време и разходи, тъй като не се налага да се обаждате на сервиза.

Следващите таблици ще ви помогнат да намерите причините за дадена неизправност или грешка и да я отстраните.

Контролни показания и указания

Проблем	Причина и отстраняване
 свети след прекъсване на програмата, прозвучава сигнал	Резервоарът за кондензна вода е пълен или източващият маркуч е прегънат. <ul style="list-style-type: none">■ Изпразнете кондензната вода.■ Проверете източващия маркуч.■ Вижте глава "Почистване и поддръжка".  изключване: <ul style="list-style-type: none">■ Отворете и затворете вратата (при включена сушилня).
 свети в края на програмата	Има замърсяване от влакна. <ul style="list-style-type: none">■ Почистете филтъра за влакна.■ Почистете цокълния филтър.■ Вижте глава "Почистване и поддръжка".  изключване: <ul style="list-style-type: none">■ Отворете и затворете вратата (при включена сушилня).

Какво да правим, когато ...

Проблем	Причина и отстраняване
-0- свети	Превключвателят за избор на програма е преместен. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ако изберете първоначалната програма, тогава отново светва остатъчното време.
В края на програмата мигат: []...[]...[]...	Програмата е завършена, но прането още се охлажда. <ul style="list-style-type: none"> ■ Можете да извадите прането и да го прострете или да продължите да го охлаждайте.
След включване мига/ свети ---, не е възможен избор на програма	Пин кодът е активиран. <ul style="list-style-type: none"> ■ Вижте глава "Програмираща функция", раздел "P07 Пин код".
F и 000 мигат след прекъсване на програмата, прозвучава сигнал	Има по-силно замърсяване от влакна. <ul style="list-style-type: none"> ■ Почистете филтъра за влакна. ■ Почистете цокълния филтър. ■ Почистете въздушните пътища: зоната на въздуховода под цокълния филтър и топлообменника. ■ Вижте глава "Почистване и поддръжка". <p>F 000 изключване:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Изключете и включете сушилнята.
F и друга цифрова комбинация мигат след прекъсване на програмата, прозвучава сигнал	Причината не може да се установи непосредствено. <ul style="list-style-type: none"> ■ Изключете и включете сушилнята. ■ Стартирайте програмата. <p>Ако следва отново прекъсване на програмата и съобщение за грешка, има повреда. Уведомете сервиза на Miele.</p>
0:00 свети и програмата се прекъсва, прозвучава сигнал	Прането се е разпределило неправилно или се е навило. <ul style="list-style-type: none"> ■ Разбъркайте прането или при необходимост извадете една част от него. ■ Изключете и включете сушилнята. ■ Стартирайте програмата.

Какво да правим, когато ...

Незадоволителен резултат от сушенето

Проблем	Причина и отстраняване
Прането не е изсушено задоволително	<p>Зареждането се състои от различни тъкани.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Сушете допълнително с <i>Топло проветряване</i>.■ Изберете след това подходяща програма. <p>Съвет: можете да адаптирате степените на сушене на някои програми индивидуално. Вижте глава "Програмиращи функции", раздели "P01 Степени на сушене Памук", "P02 Степени на сушене Лесна поддръжка".</p>
Пране или напълнени с перушина възглавници отделят при сушенето неприятна миризма	<p>Прането е прано с много малко прах за пране. Перушината има свойството да отделя собствена миризма при затопляне.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Пране: перете с достатъчно перилен препарат■ Възглавници: проветрете извън сушилната■ Използвайте при сушенето ароматизиращия флакон (допълнително закупувана принадлежност), ако предпочитате специален аромат.
Части от прането от синтетични влакна след сушенето са заредени със статично електричество	<p>Синтетичните материали са склонни към статични заряди.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Използван при прането омекотител в последния процес на изплакване може да намали статичния заряд при изсушаване.
Образува се влакна	<p>Отделят се влакна, които са се образували по текстилните изделия основно от изтриване при носене или частично при изпирането. Натоварването в сушилната е по-скоро слабо.</p> <p>Отделящите се влакна се улавят от филтър за влакна и цокълни филтри и могат лесно да се отстранят.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вижте глава "Почистване и поддръжка".

Други проблеми

Проблем	Причина и отстраняване
Процесът на сушене трае много дълго и дори се прекъсва*	В помещението, където е поставена сушилнята, е много топло. <ul style="list-style-type: none"> ■ Проветрете основно.
	Остатъци от перилни препарати, косми и фини влакна могат да причинят запушвания. <ul style="list-style-type: none"> ■ Почистете филтрите за влакна и цокълния филтър. ■ Отстранете видимите влакна зад капака в камерата на топлообменника (вижте глава "Почистване и поддръжка", раздел "Цокълнен филтър").
	Решетката долу вдясно е блокирана. <ul style="list-style-type: none"> ■ Отстранете кошницата за пране или други предмети.
	Филтрите за влакна и цокълният филтър са поставени мокри. <ul style="list-style-type: none"> ■ Филтрите за влакна и цокълният филтър трябва да бъдат сухи.
	Текстилните изделия са прекалено мокри. <ul style="list-style-type: none"> ■ Центрофугирайте в пералната машина с по-високи обороти.
	Барабанът е много пълен. <ul style="list-style-type: none"> ■ Вземете под внимание максималното количество на зареждане на програмата за сушене.
	Поради метални ципове степента на влажност на прането не е определена точно. <ul style="list-style-type: none"> ■ За в бъдеще отваряйте циповете. ■ Ако проблемът се появи отново, сушете тези текстилни изделия в програмата <i>Топло проветряване</i>.
	* Преди нов програмен старт: <ul style="list-style-type: none"> ■ Изключете и включете сушилнята.
Чуват се работни шумове (виене/бръмчене)	Няма повреда! Компресорът работи. Това са нормални шумове, които са предизвикани от работата на компресора.

Какво да правим, когато ...

Проблем	Причина и отстраняване
Не може да се стартира програмата	<p>Причината не може да се установи непосредствено.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Свържете мрежовия щепсел.■ Включете сушилнята.■ Затворете вратата на сушилнята.■ Проверете предпазителя на инсталацията на жилището. <p>Спиране на тока? След възстановяване на захранващото напрежение автоматично стартира работещата преди това програмата.</p>
Свети пулсиращо само още сензорният бутон <i>Старт/стоп</i>	<p>10 минути след края на програмата сензорният бутон <i>Старт/стоп</i> свети пулсиращо и индикаторните елементи угасват: пестене на енергия. Това не е повреда, а правилна функция.</p> <p>Когато сушилнята е в програма за премахване на гънки, барабанът се върти от време на време.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Докоснете сензорен бутон, за да включите индикаторните елементи. <p>Вижте глава "Програмиращи функции", раздел "<i>P11</i> Характеристика на изключване пулт за управление".</p>
Сушилнята е изключена след края на програмата	<p>Тази сушилня се изключва автоматично: пестене на енергия. Това не е повреда, а правилна функция.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Изберете програма, за да включите сушилнята. <p>Съвет: можете да промените това. Вижте глава "Програмиращи функции", раздел "<i>P12</i> Характеристики на изключване сушилня".</p>
Осветлението на барабана не свети	<p>Осветлението на барабана се изключва автоматично ...</p> <p>... при затворена врата.</p> <p>... При отворена врата след няколко минути (пестене на енергия).</p> <p>Осветлението на барабана свети при отваряне на вратата, ако сушилнята е включена.</p>


Контакт при неизправности

При неизправности, които не можете да отстраните сами, уведомете Вашия специализиран търговец на Miele или сервиза на Miele.

Телефонния номер на сервиза на Miele ще откриете в края на този документ.

Сервизът се нуждае от наименованието на модела и фабричния номер. Тази информация можете да откриете на табелката с данни.

Ще намерите табелката с данни, когато отворите вратата на Вашата сушилня:

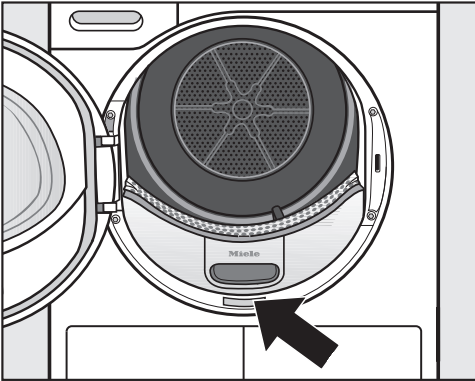

Допълнително закупувана принадлежност

За тази сушилня ще получите допълнителни принадлежности в специализираните магазини на Miele или в сервиза на Miele.

Тези и много други интересни продукти можете да поръчате и в интернет магазина на Miele.

Кошница за сушилня

С кошницата за сушилня можете да сушите и проветрявате такива продукти, които не могат да бъдат обработвани механично.

Ароматизиращ флакон

Използвайте при сушенето ароматизиращия флакон, ако предпочитате специален аромат.


Гаранция

Гаранционният период е 2 години.

Повече информация можете да намерите в доставените с машината гаранционни условия.


Инсталиране и свързване

Изглед отпред

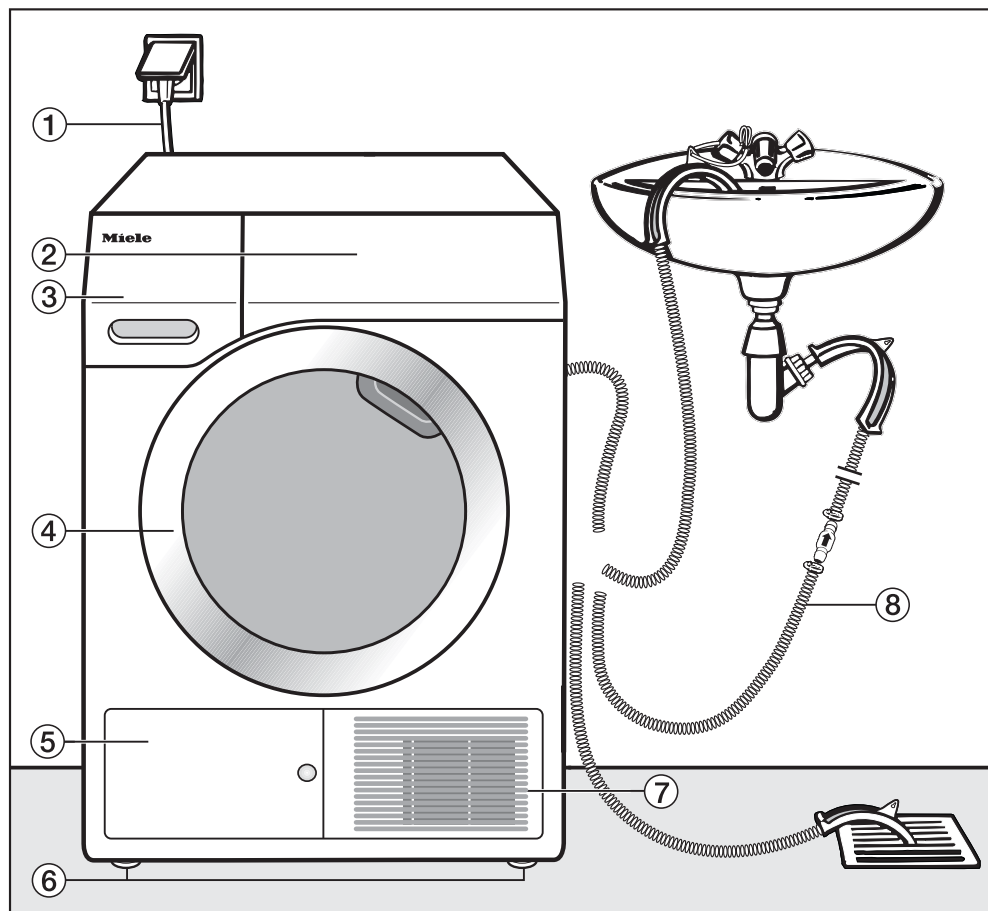

- ① Мрежов захранващ кабел
- ② Обслужващ панел
- ③ Резервоар за кондензна вода
 - след сушене изпразнете
- ④ Врата
 - не отваряйте при сушене
- ⑤ Капачка за топлообменника и цокълния филтър
 - не отваряйте при сушене
- ⑥ четири регулируеми по височина навиващи се крака
- ⑦ Отвор за охлаждащ въздух
 - не блокирайте с кошницата за пране или предмети
- ⑧ Източващ маркуч за кондензна вода

Изглед отзад

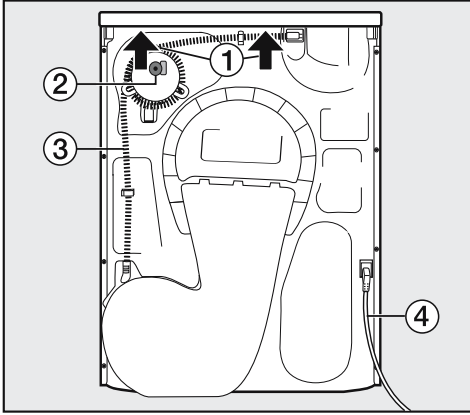

- 1 Издигнат капак с възможност за захващане за транспортиране (стрелки)
- 2 Принадлежности за външно свързване на кондензната вода: скоба за маркуч, адаптер и държач за маркуча
- 3 Източващ маркуч за кондензна вода
- 4 Мрежов захранващ кабел

Носене на сушилнята до мястото на поставяне




⚠ Задното закрепване на капака може да стане чупливо вследствие на външно въздействие.

Капакът може да се откъсне при носене.

Преди носене се уверете в здравето закрепване на стърчащата част на капака.

- Носете сушилнята за предните крака на уреда и задната стърчаща част на капака.

⚠ Транспортирайте сушилнята така, както е показано. При транспортиране в легнало положение трябва да наклонявате сушилнята само на лявата страна. Ако се извършва транспортиране, различаващо се от описаното, тогава се изисква 1 час изчакване, преди сушилнята да бъде свързана към електрическата мрежа. В противен случай термопомпата може да се повреди!

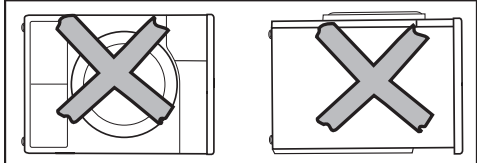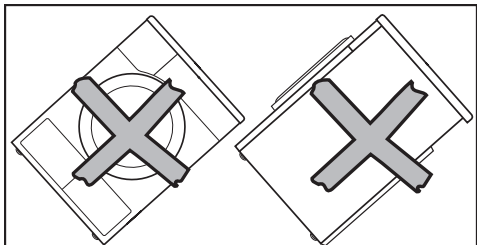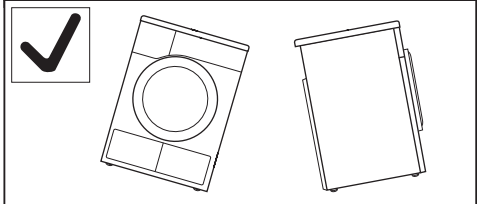


Инсталиране и свързване


Инсталиране

Нивелиране на сушилнята

⚠ В зоната на завъртане на вратата на сушилнята не трябва да бъде монтирана заключваща се врата, плъзгаща врата или летяща врата.

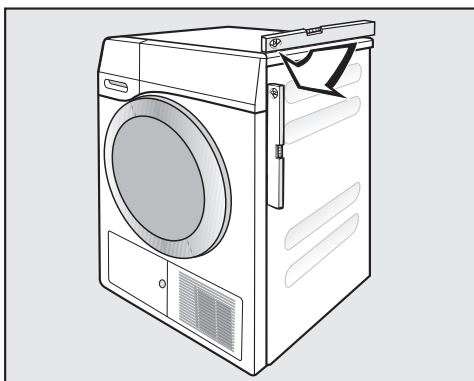

Тази сушилня трябва да бъде нивелирана по вертикала, за да се осигури безупречна работа.

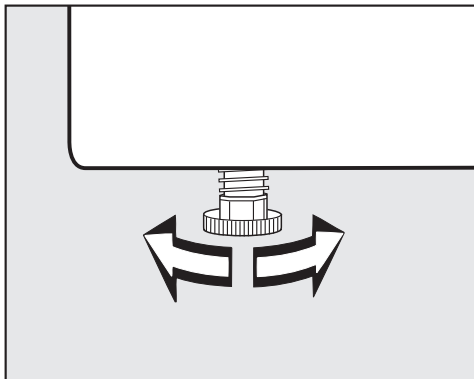

Чрез въртене на навиващите се крака се компенсират неравности на пода.

Вентилация

⚠ Не покривайте отвора за охлаждащия въздух на предната част! В противен случай не може да се гарантира въздушното охлаждане на топлообменника.

⚠ Въздушната междина между долната страна на сушилнята и пода не трябва да бъде намалявана с первази, мъхести килими и др. В противен случай не може да се гарантира достатъчен приток на въздух.

Издухваният за въздушното охлаждане на топлообменника топъл въздух затопля въздуха в помещението. Поради това осигурете достатъчна вентилация на помещението: например отворете прозореца. В противен случай се удължава времето на сушене (по-висока консумация на енергия).


Преди следващо транспортиране

Останало след сушенето малко количество кондензна вода в областта на помпата може да изтече при наклоняване на сушилнята. Препоръка: преди транспортирането стартирайте за около 1 минута програмата *Топло проветряване*. По този начин остатъчната кондензна вода се отвежда в резервоара за кондензна вода (който след това трябва да изпразните) или чрез източващия маркуч.

Допълнителни условия за поставянето

Възможност за поставяне под плот

Тази сушилня може да се постави под работен плот.

 **Внимание, излъчване на топлина:** излизаният от сушилнята топъл въздушен поток трябва да може да се отвежда. В противен случай е възможна повреда!

- Демонтаж на капака на уреда не е възможен.
- Изводът за електрическо свързване трябва да бъде инсталиран в близост до сушилнята и да е достъпен.
- Времето за сушене може слабо да се удължи.

Допълнително закупувана принадлежност

– Свързващ комплект пране-сушене

Тази сушилня може да се постави като колона за пране-сушене заедно с перална машина на Miele. За целта е необходимо само да се използва свързващият комплект пране-сушене на Miele.

– Цокъл

За тази сушилня се предлага цокъл с чекмедже.

Инсталиране и свързване

Отвеждане на кондензната вода навън

Забележка

Отделящата се при сушенето кондензна вода се изпомпва чрез източващия маркуч на задната страна на сушилнята в резервоара за кондензна вода.


Можете да отвеждате кондензната вода с източващия маркуч на задната страна на сушилнята и навън. Тогава няма да е необходимо да изпразвате резервоара за кондензна вода.

Дължина на маркуча: 1,60 m
Макс. височина на изпомпване: 1,50 m
Макс. дължина на изпомпване: 4,00 m

Като допълнително закупувана принадлежност получавате

- удължител на маркуч,
- комплектоващ елемент "Възвратен вентил" за външно свързване на вода. Приложен е удължител на маркуч.

Специални условия на свързване, които изисква възвратният вентил

 Без възвратния вентил може да протече вода обратно в сушилнята или да бъде обратно изпомпена и да изтече.


Тази вода може да причини щети на сушилнята и помещението за поставяне.

При специалните условия на свързване, както е описано по-долу, трябва да се използва възвратен вентил.

Макс. височина на изпомпване с възвратен вентил: 1,00 m

Специалните условия на свързване, при които се изисква възвратен вентил, са:

- Източване в мивка или подов сифон, ако краят на маркуча е потопен във вода.
- Свързване в сифона на мивка.
- Различни възможности за свързване, където допълнително са свързани например перална машина или съдомиялна машина.


 Възвратният вентил трябва да бъде монтиран така, че стрелката върху възвратния вентил да сочи по посока на протичането. В противен случай не е възможно изпомпване.

Полагане на източващия маркуч


⚠ Не дърпайте за източващия маркуч, не го разтягайте и не го прегъвайте.

В противен случай той може да бъде повреден!

В източващия маркуч има малко количество остатъчна вода. Поради това поставете съд.

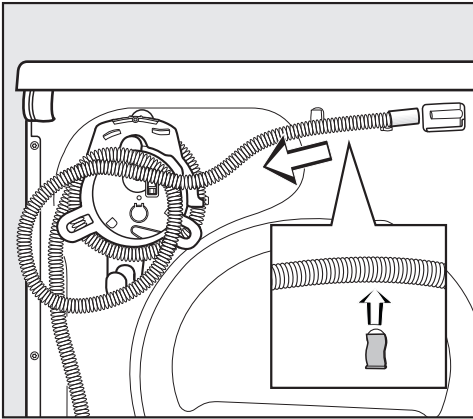

- Издърпайте източващия маркуч от щуцера.
- Развийте маркуча от устройството за навиване на маркуча и внимателно го извадете от държача на скобата.
- Оставете наличната остатъчна вода да изтече в резервоара.

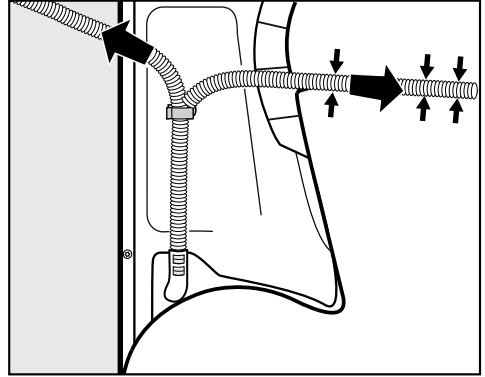


- Прекарайте маркуча в зависимост от потребността – надясно или наляво.
- При дясно полагане можете да закрепите маркуча в канала.
- Можете да оставите маркуча в долния държач на клемата, за да не бъде неволно прегънат.

Инсталиране и свързване

Примери

– Източване в мивка или подов сифон

Използвайте държача за маркуч, за да предотвратите прегъвания на маркуча.

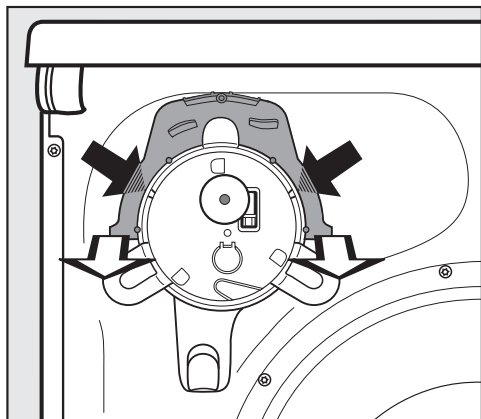


- Натиснете с палеца отляво и отдясно на държача на маркуча малките фиксиращи куки навътре (тъмни стрелки) и ...
- ... извадете държача на маркуча напред (светли стрелки).*

! Осигурете източващия маркуч срещу изплъзване, като напр. чрез връзване, ако го окачвате на мивка: вижте фигурата изглед отпред. Изтичащата вода може да причини щети.

- Можете да поставите възвратния вентил на края на маркуча.


* държача на маркуча можете покъсно да поставите отново, в случай че повече не можете да отвеждате кондензната вода навън.

– Директно свързване към сифон на мивка

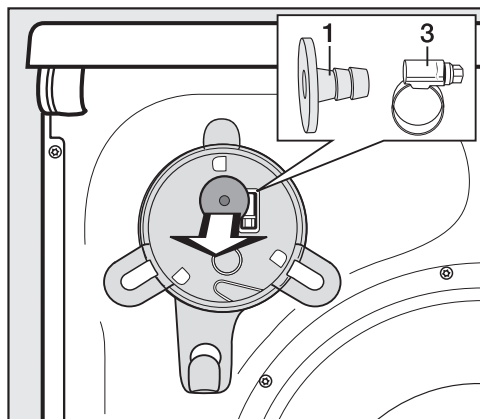

- Извадете на горната задна част на сушилнята адаптера **1** и намиращата се зад него скоба за маркуч **3**.
- Свържете източващия маркуч, както е описано по-долу.

Инсталиране и свързване

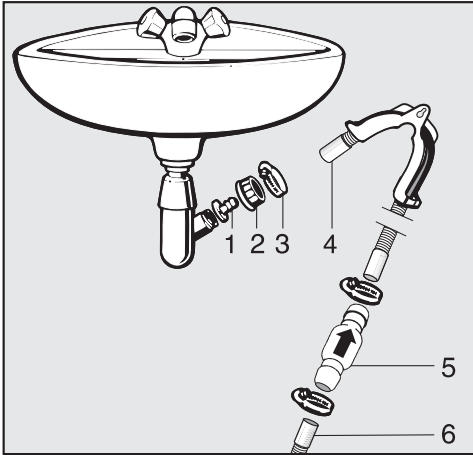

1. Адаптер
2. Съединителна гайка на мивката
3. Скоба за маркуч
4. Край на маркуча (закрепен към държача за маркуч)
5. Възвратен вентил
6. Източващ маркуч на сушилнята

- Монтирайте адаптера **1** със съединителната гайка на мивката **2** към сифона на мивката. По правило съединителната гайка на мивката е оборудвана с шайба, която трябва да извадите.
- Поставете края на маркуча **4** върху адаптера **1**.
- Използвайте държача за маркуч.
- Затегнете скобата за маркуч **3** директно зад съединителната гайка на мивката с помощта на отвертка.
- Поставете възвратния вентил **5** в източващия маркуч **6** на сушилнята.

Възвратният вентил **5** трябва да бъде монтиран така, че стрелката върху възвратния вентил да сочи по посока на протичането (по посока на мивката).

- Закрепете възвратния вентил със скобите за маркуч.

Инсталиране и свързване

Електрическо свързване

Тази сушилня е оборудвана със захранващ кабел и мрежов щепсел, които са готови за присъединяване.


Достъпността на мрежовия щепсел трябва винаги да е гарантирана, за да се изключва сушилнята от мрежовото захранване.

Свързването може да се извърши само към изпълнена съгласно VDE 0100 стационарно монтирана електрическа система.

Тази сушилня в никакъв случай не трябва да се свързва с удължаващ кабел, като например разклонител и други подобни, за да се изключи потенциален източник на опасност (опасност от пожар).

Типовата табела дава информация за номиналната разходвана мощност и съответната защита. Моля, сравнете данните на типовата табела с данните на електрическата мрежа.

Данни за потреблението

	Зарежда- не ¹ кг	Обороти на центрофугата на пералната машина об/мин	Остатъчна влага %	Енергия kWh	Време на работа мин
Памук  ²	7,0 3,5	1000 1000	60 60	1,73 0,97	137 83
Памук напълно сухо	7,0 7,0 7,0	1200 1400 1600	53 50 44	1,55 1,45 1,30	124 118 105
Памук напълно сухо вкл. Щадене+	7,0	1000	60	1,78	145
Памук влажен за гладене	7,0 7,0 7,0 7,0	1000 1200 1400 1600	60 53 50 44	1,29 1,15 1,05 0,90	102 89 83 71
Лесна поддръжка напълно сухо	4,0	1200	40	0,65	57
Лесна поддръжка напълно сухо вкл. Щадене+	4,0	1200	40	0,66	59
Импрегниране	2,5	800	50	1,22	110
Финиш вълна	2,0	1000	50	0,03	5
Експресна програма напълно сухо	4,0	1000	60	1,10	97
Ризи напълно сухо	2,0	600	60	0,60	58
Дънки напълно сухо	3,0	900	60	1,28	116
Туристически екипи напълно сухо	2,5	800	50	0,85	76
¹ Тегло на сухото пране					
² Изпитвателна програма съгласно Регламент 392/2012/ЕС за енергийния етикет в съответствие с EN 61121					
Всички необозначени стойности са определени, позовавайки се на стандарта EN 61121					
Консумация на енергия в изключено състояние:				0,4 W	
Консумация на енергия в неизключено състояние:				1,5 W	

Указания за сравнителните изпитвания:

За изпитвания съгласно EN 61121 преди началото на оценяващите проверки трябва да се проведе един ход на сушене с 3 kg памучно пране съгласно горепосочения стандарт със 70% начална влажност в програмата *Памук напълно сухо*.

В зависимост от количеството на зареждане, различните текстилни изделия, остатъчна влага след центрофугирането, колебания в напрежението в електрическата мрежа данните на потреблението могат да се отклоняват от посочените стойности.

Технически данни

Височина	850 mm
Ширина	596 mm
Дълбочина	636 mm
Дълбочина при отворена врата	1054 mm
различно	да
възможност за монтиране в колона	да
Тегло	прибл. 62 кг
Обем на барабана	120 л
Количество на зареждане	7,0 kg (тегло на сухото пране)
Обем на резервоара за кондензна вода	4,8 л
Дължина на маркуча	1,60 m
Максимална височина на изпомпване	1,50 m
Максимална дължина на изпомпване	4,00 m
Дължина на захранващия кабел	2,00 m
Захранващо напрежение	вижте типовата табела
Потребявана мощност	вижте типовата табела
Защита	вижте типовата табела
Присъдени знаци за качество	вижте типовата табела
Консумация на енергия	вижте глава "Данни за потреблението"
LED светодиоди	Клас 1

Програмиране

С програмируемите функции можете да адаптирате електрониката на сушилнята към вашите лични изисквания.

Програмирането се извършва в 8 стъпки (1, 2, 3 ... 8) с помощта на сензорните бутони.

Влизане в нивото за програмиране

Изискване

- Сушилнята е включена: избрана е някаква програма.
- Вратата на сушилнята е отворена.

1 Докоснете сензорния бутон *Старт/стоп* и го задръжте докоснат по време на стъпки 2-3.

2 Затворете вратата на сушилнята.

Изчакайте, докато сензорният бутон *Старт/стоп* започне да свети постоянно ...

3 ... и тогава отпуснете сензорния бутон *Старт/стоп*.

Изберете програмируема функция

Номерът на програмируемата функция се показва на дисплея за времето чрез *P* в комбинация с число: напр. *P01*.

4 Чрез докосване на сензорния бутон > или < изберете стъпково съответно следващата или предходната програмируема функция:

Програмируема функция	
<i>P01</i>	Степени на сушене Памук
<i>P02</i>	Степени на сушене Лесна поддръжка
<i>P04</i>	Удължаване на времето за охлаждане
<i>P05</i>	Звук на бутоните
<i>P07</i>	ПИН код
<i>P08</i>	Проводимост
<i>P11</i>	Характеристика на изключване пулт за управление
<i>P12</i>	Характеристика на изключване сушилня
<i>P13</i>	Запаметяване
<i>P14</i>	Премахване на гънки
<i>P23</i>	Приглушена яркост на осветените полета

5 Потвърдете избраната програмируема функция със сензорния бутон *Старт/стоп*.

Програмируеми функции

Обработване и запаметяване на програмируема функция

Можете или да включите/изключите програмируемата функция, или да изберете различни опции.

- 6 Чрез докосване на сензорния бутон > или < включвате/изключвате програмируемата функция или избирате опция:

Програмируема функция	възможен избор							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P01		X	X	X	O	X	X	X
P02		X	X	X	O	X	X	X
P04	O	X	X	X	X	до		-09
P06	O	X						
P07	O	X						
P08		O	X					
P11	X		O					
P12		O	X	X				
P13	O	X						
P14	X	X	O					
P23		X	O	X	X	X	X	X


X = избираем

O = фабрична настройка

- 7 Потвърдете избраното със сензорния бутон *Старт/стоп*.

Сега отново свети номерът на програмируемата функция: напр. P01.

Напускане на нивото на програмиране

- 8 Завъртете превключвателя за избор на програма на .

Програмирането е запаметено трайно. Вие можете да го промените отново по всяко време.

P01 Степени на сушене Памук

Можете да адаптирате индивидуално степените на сушене на програмата *Памук* в 7 степени.

Избор

- 01 = още по-влажно
- 02 = по-влажно
- 03 = малко по-влажно
- 04 = **Фабрична настройка**
- 05 = малко по-сухо
- 06 = по-сухо
- 07 = още по-сухо

Изключение:

Програмата *Памук*  остава непроменена.

P02 Степени на сушене Лесна поддръжка

Можете да адаптирате индивидуално степените на сушене на програмата *Лесна поддръжка* в 7 степени.

Избор

- 01 = още по-влажно
- 02 = по-влажно
- 03 = малко по-влажно
- 04 = **Фабрична настройка**
- 05 = малко по-сухо
- 06 = по-сухо
- 07 = още по-сухо

P04 Удължаване на времето за охлаждане

Вие можете във всички програми за степен на сушене да удължавате автоматичната фаза на охлаждане преди края на програмата в стъпки от 2 минути до 18 минути. Тогава текстилните изделия се охлаждат по-силно.

Избор

- 00 = **Фабрична настройка**
- 01 = времето на охлаждане по-дълго с 2 минути
- 02 = времето на охлаждане по-дълго с 4 минути
- 03 = времето на охлаждане по-дълго с 6 минути
- 04 = времето на охлаждане по-дълго с 8 минути
- 05 = времето на охлаждане по-дълго с 10 минути
- 06 = времето на охлаждане по-дълго с 12 минути
- 07 = времето на охлаждане по-дълго с 14 минути
- 07 = времето на охлаждане по-дълго с 16 минути
- 07 = времето на охлаждане по-дълго с 18 минути

Програмируеми функции

Р05 Звук на бутоните

Тук можете да активирате/дезактивирате звуков сигнал, който прозвучава при докосване на сензорните бутони.

Избор

-00 = изключено

-01 = **включено (фабрична настройка)**

При недопустим избор прозвучава отрицателен звуков сигнал.

Р07 ПИН код

ПИН кодът предпазва вашата сушилня от неоторизирано използване.

При активиран ПИН код след включване трябва да се въведе ПИН код, за да може да се обслужва сушилнята.

Избор

-00 = **изключено (фабрична настройка)**

-01 = включено

Ако сте избрали -01, за в бъдеще след включване сушилнята може да бъде ползвана само след въвеждане на ПИН кода.

Обслужване на сушилня с ПИН код


След включване на сушилнята на дисплея за време мига и свети

ПИН кодът е 250 и не може да бъде променян.

- Докоснете сензорния бутон >, докато като първа цифра мига 2...
- Потвърдете със сензорния бутон *Старт/стоп*.
- По този начин въведете и другите две цифри.

След въвеждане и потвърждение на 250 със сушилнята може да се работи.

Р08 Проводимост

 Тази програмируема функция може да бъде настроена само ако поради много мека вода неправилно се определя остатъчната влага.


Избор

-01 = **изключено (фабрична настройка)**

-02 = ниско

Условие

Водата, в която са били прани текстилните изделия, е много мека и стойността на проводимостта (електрическа проводимост) е по-малка от 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. За стойността на проводимостта на питейната вода може да се информирате от водоснабдителното предприятие.

 Активирайте -02 действително само ако е налице горепосоченото условие.

В противен случай резултатът от сушенето ще е незадоволителен!

P11 Характеристика на изключване пулт за управление

За пестене на енергия елементите на дисплея и сензорните бутони угасват след 10 минути и само сензорният бутон *Старт/стоп* свети пулсиращо. Това можете да промените.

Но: без изключване в случай на неправност.

Избор

-00 = изключено

Дисплеят за времето и сензорните бутони не угасват при включена сушилня.


-02 = **включено (фабрична настройка)**

Дисплеят за време и сензорните бутони се изключват след 10 минути, . . .

. . . ако след включване не последва друго обслужване. . . след старт на програма.

Но: след изтекло време на предварително избрано стартиране в края на програмата или в края на фазата за защита от образуване на гънки дисплеят за времето и сензорните бутони се включват само за 10 минути.

Отново "включване" на показания

- Завъртете превключвателя за избиране на програми (не на ) или докоснете един сензорен бутон. И двете действия не влияят на текущата програма.
- Отворете вратата, докато сушилнята е включена.

P12 Характеристики на изключване сушилня

За пестене на енергия сушилнята автоматично се изключва след 15 минути. Това време можете да удължавате или съкращавате.

Автоматичното изключване се извършва след 15, 20 или 30 минути,

- ако след включването не следва друго обслужване,
- след като е завършила програмата за премахване на гънки,
- след като е завършила програма без премахване на гънки.

Но: без изключване в случай на неправност.

Избор

-01 = **след 15 минути (фабрична настройка)**

-02 = след 20 минути

-03 = след 30 минути

Програмируеми функции

P13 Запаметяване

Може да регулирате следното: електрониката запаметява избрана програма със степен на сушене или избор. Освен това се запаметява продължителността на програмата *Топло проветряване*. При следващ избор на програма тези настройки се показват.

Избор

-00 = **изключено (фабрична настройка)**

-01 = включено

Изключение:

Програмата *Памук*  остава непроменена.

P14 Премахване на гънки

До макс. 2 часа след завършване на процеса на сушене барабанът се върти в специален ритъм за премахване на гънки. Това помага да се намалят гънките, ако след края на програмата текстилните изделия не се извадят веднага. Можете да съкратите продължителността.

Избор

-00 = без програма за премахване на гънки

-01 = 1 час

-02 = **2 часа (фабрична настройка)**

P23 Приглушена яркост на осветените полета

Яркостта на затъмнените сензорни бутони на пулта за управление може да се избира в седем различни степени.

Яркостта се настройва веднага при избора на различните степени.

Избор

-01 = най-тъмна степен

-02 = **Фабрична настройка**

...

-07 = най-светла степен



МИЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ул. Бяла черква №24
гр.София, 1408

Тел: + 359 2 426 00 89
+ 359 882 391 073
Имейл адрес: info@miele.bg
www.miele.bg

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Deutschland

TDB 230 WP Active



bg-BG

M.-Nr. 10 761 550 / 00